


Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

Šis itin universalus įrenginys skirtas valymo ir techninės priežiūros darbams, net labiausiai nepasiekiamose vietose. Jį sudaro ant vienašės priekabos sumontuota 940 litrų talpos vandens cisterna su įrengtais chemikalų ir antifrizo bakais. Maks. 1 500 kg bendrojo svorio įrangą galima vilkti daugeliu komercinių transporto priemonių. Įrenginį taip pat galima naudoti cisternoms išplauti stipria srove, mašinoms ir agregatams plauti, ratams plauti, betonui ruošti ir įmonių teritorijoms bendrai plauti.

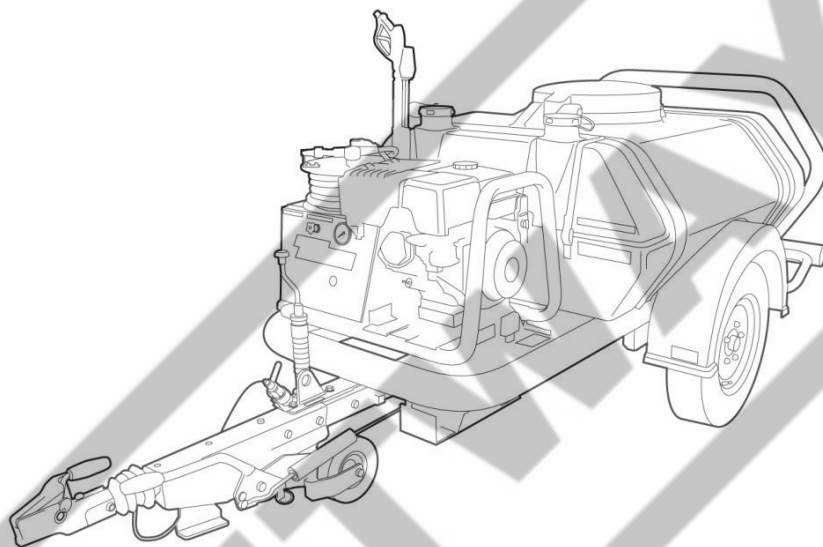

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašyta:

- Naudojimas
- Kasdienė techninė priežiūra
- Transportavimas

Naudojimo taisyklės:

- Tinkamas atitvėrimas, jei privaloma
- Tinkamos AAP


Vilkimas:

- Velkančioji transporto priemonė privalo būti tinkama šiam svoriui vilkti
- Patikrinkite, ar jūsų vairuotojo pažymėjimas leidžia jums vilkti šį įrenginį
- Maksimalus greitis greitkeliose yra 60 mph.

Darbo sauga ir įrenginio priežiūra:

- Visi, kas naudojasi šiuo įrenginiu, privalo būti tinkamai kvalifikuoti.
- Visada privaloma naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones, AAP.
- Visi, kad naudojasi šiuo įrenginiu, privalo būti vyresni negu 18 metų, nes, netinkamai naudojant aukšto slėgio vandenį, gali kilti pavojus.
- Vadovaukitės visais nurodymais ir saugos informacija bei taisyklėmis, pateiktais ant įrenginio priklijuotuose lipdukuose.
- Nenukreipkite purkštuvu į žmones ar gyvūnus, net kai įrenginys yra išjungtas, nes jame vis dar gali būti liekamojo slėgio.
- Jei nesate tikri dėl kokių nors nurodymų, žr. įrenginio naudojimo instrukciją.
- Dirbkite tik saugiose vietose
- Šis įrenginys – ne žaislas
- Atidžiai perskaitykite instrukciją ir laikykitės nurodymų
- Nenaudokite aukšto slėgio ant jautrių paviršių.
- Paviršių, kurį reikia nuplauti, pirmiausiai visada išbandykite


Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

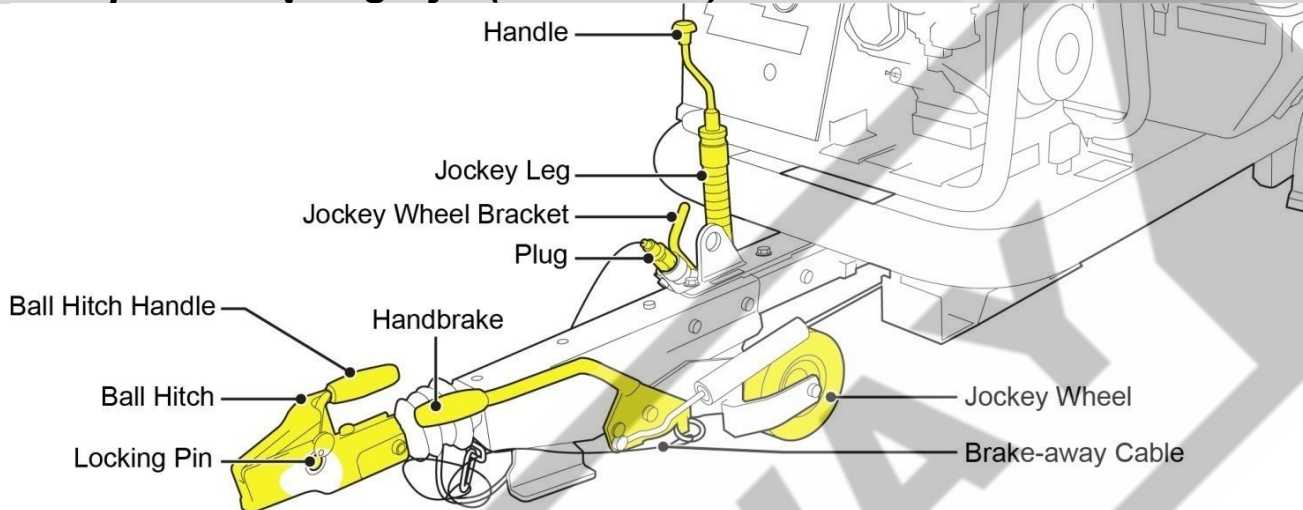

Vilkimas


Įspėjimas! Velkančioji transporto priemonė privalo būti patvirtinta tinkama vilkti MAKS. 1 500 kg svorį

Įspėjimas! Patikrinkite, ar vairuotojo pažymėjimas suteikia jums teisę vilkti priekabą su MAKS. 1 500 kg svorio kroviniu.

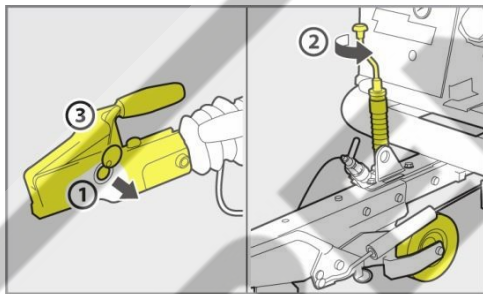

Pasiruošimas

1. Pašalinkite apsauginį fiksatorių
2. Naudokite atraminį ratuką, kad pakeltumėte sukabinimo įtaisą
3. Nustatykite sukabinimo įtaisą virš gražulo

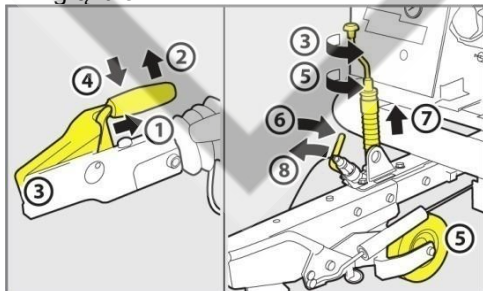

Priekabos prikabinimas

1. Paspauskite saugiklį, kad būtų atlaisvinta rankena
2. Pakelkite rankeną

3. Nuleiskite sukabinimo įtaisą ant gražulo naudodami atraminį ratuką
4. Atleiskite rankeną
5. Toliau sukite atraminį ratą, kol jis bus iki galo pakeltas
6. Atlaisvinkite atraminio rato laikiklį
7. Pakelkite atraminį ratuką aukštyn
8. Užfiksuokite atraminio ratuko laikiklį


Jungiamasi

1. Įkiškite kištuką į lizdą
2. Prikabinkite apsauginį trosą prie velkančiosios transporto priemonės
- Dėmesio!** Nevyniokite apsauginio trosą aplink gražulą
3. Patikrinkite, ar veikia visos lemputės
4. Atleiskite rankinį stabdį, kad paruošumėte vilkti

Atbulinė eiga

Patarimas! Važiuojant atbuline eiga, automatiškai veikia saviriedos stabdys!


1. Važiuodami atbuline eiga įsitikinkite, kad iš galo pakanka vietos.

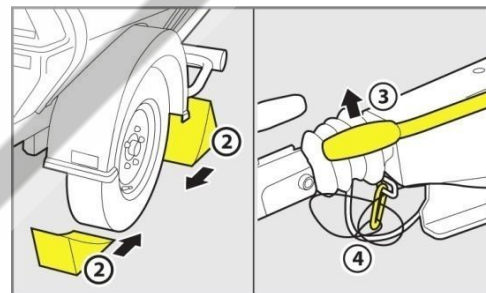

Priekabos atkabimas


2. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus
3. Pakiškite blokavimo trinkelės po priekiniais ir galiniais ratais (ne JK spec.)
4. Užtraukite rankinį stabdį
5. Atkabinkite apsauginį trosą
6. Ištraukite kištuką iš lizdo.

Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

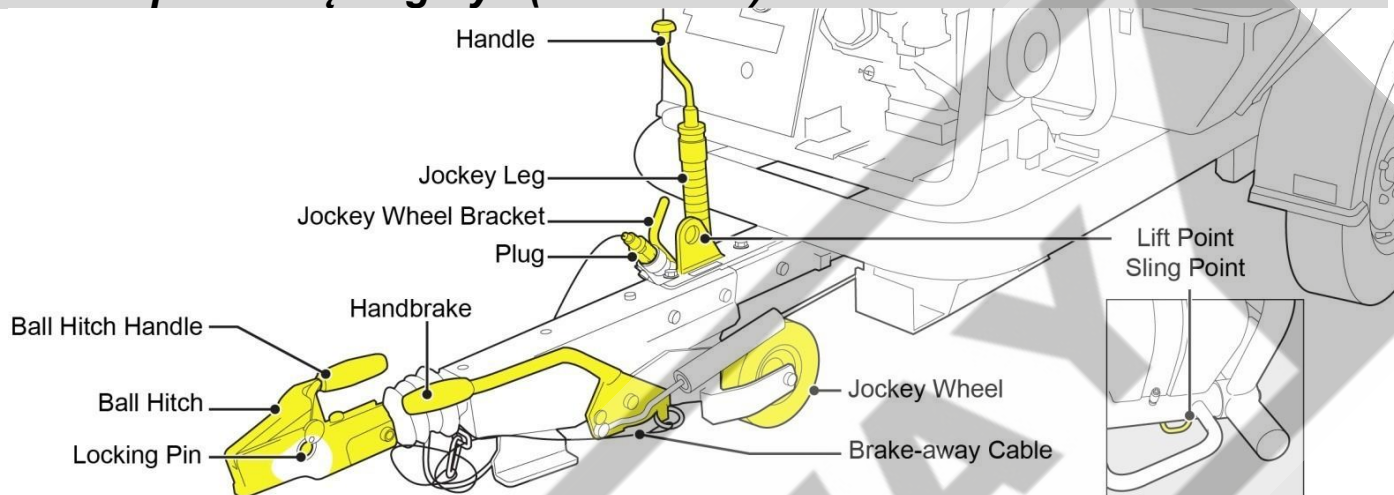

Vilkimas (tęs.)


Atlaisvinimas / pastatymas į vietą

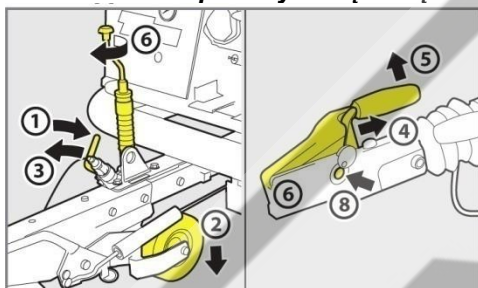

Dėmesio! Statant įrenginį ant šlaito, sukabinimo įtaisas privalo būti nukreiptas nuokalnės link!

1. Atlaisvinkite atraminio rato laikiklį
2. Nuleiskite atraminį ratuką
3. Užfiksuokite atraminio ratuko laikiklį
4. Paspauskite saugiklį, kad būtų atlaisvinta rankena
5. Patraukite rankeną aukštyn
6. Naudokite atraminį ratuką, kad pakeltumėte sukabinimo įtaisą
7. Atkabinkite apsauginį trosą
8. Įtaisykite fiksatorių
9. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
10. Patraukite įrenginį ir reguliuokite atraminį ratuką, kol įrenginys bus lygus kelio paviršiui.


Įrenginio kėlimas

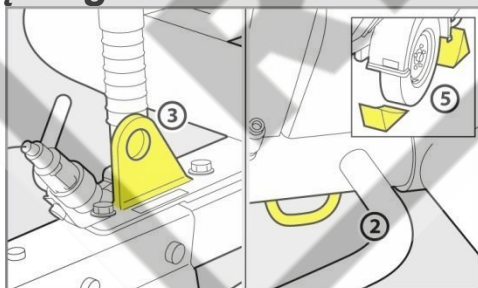

Įspėjimas! Naudokite tik patvirtintus kėlimo stropus

1. Patikrinkite kėlimo stropus, ar nėra jų apgadinimo ar nusidėvėjimo požymių
2. Prakiškite ilgąjį stropą pro dvi kėlimo ašis važiuoklės gale
3. Pritvirtinkite trumpąjį stropą prie priekinio kėlimo taško tinkamos „D“ klasės grandine
4. Atsargiai pakelkite įrenginį ir nuleiskite jį į norimą vietą
5. Paremkite ratus, kai įrenginys statomas aukštai, o ne ant žemės (ne JK spec.)

Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

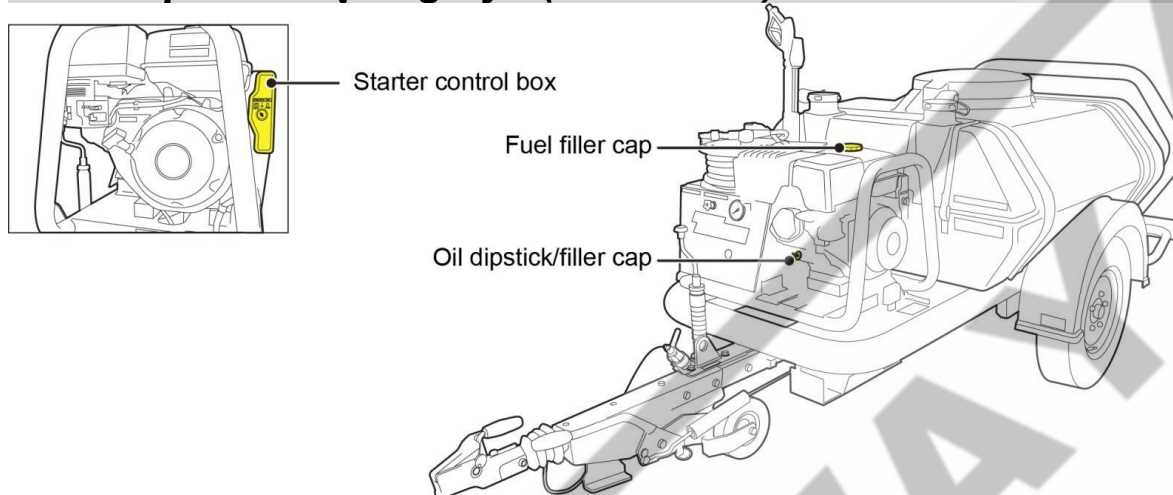

Prieš naudojimą:


Bendra būklė

1. Patikrinkite žarną ir tvirtinimo dalis, ar jos nesugadintos, nenusidėvėję, ar nėra nuotėkių


Degalų lygio tikrinimas

[spėjimas!] Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama

[spėjimas!] Laikykite degalus atokiai nuo atviros liepsnos ir šilumos šaltinių

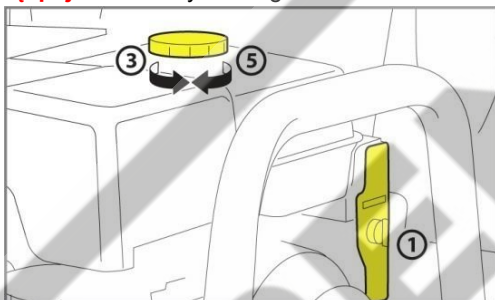

1. Išjunkite variklį
2. Nuvalykite sritį aplink degalų bako dangtelį
3. Atsukite pildymo angos dangtelį
4. Patikrinkite degalų lygį; jei reikia, pripilkite daugiau degalų
Pastaba: Bako talpa yra 6,5 l
5. Vėl užsukite degalų bako dangtelį
6. Nuvalykite degalus, jei jų išsiliejo

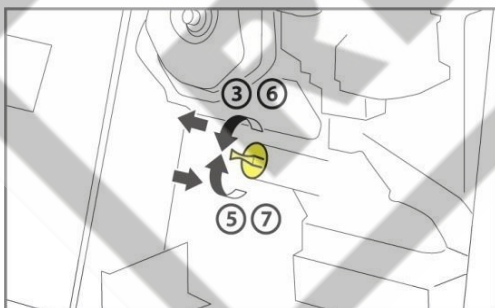

Variklio alyva

Dėmesio! Variklis turi būti išjungtas.

[spėjimas!] Alyvos lygio tinkamai nustatyti nepavyks, kol variklis bus šiltas


1. Pastatykite įrenginį lygioje vietoje.
2. Nuvalykite sritį aplink alyvos lygio matuoklį.
3. Atsukite alyvos lygio matuoklį ir ištraukite jį
4. Nuvalykite alyvos lygio matuoklį.
5. Įkiškite ir tvirtai užsukite alyvos lygio matuoklį.
6. Atsukite alyvos lygio matuoklį.
6. Atsukite alyvos lygio matuoklį, ištraukite jį ir patikrinkite alyvos lygį
7. Alyvos lygis turi būti tarp MIN ir MAKS žymų
8. Įkiškite alyvos lygio matuoklį atgal

Variklio alyvos pildymas

Dėmesio! Naudokite tik patvirtintą alyvą SAE 10W40

1. Nuvalykite sritį aplink alyvos pildymo angos dangtelį
2. Atsukite pildymo angos dangtelį ir pripilkite daugiau alyvos
3. Užsukite pildymo angos dangtelį
4. Įjunkite variklį, leiskite jam paveikti maždaug 1 minutę, tada dar kartą patikrinkite alyvos lygį

Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

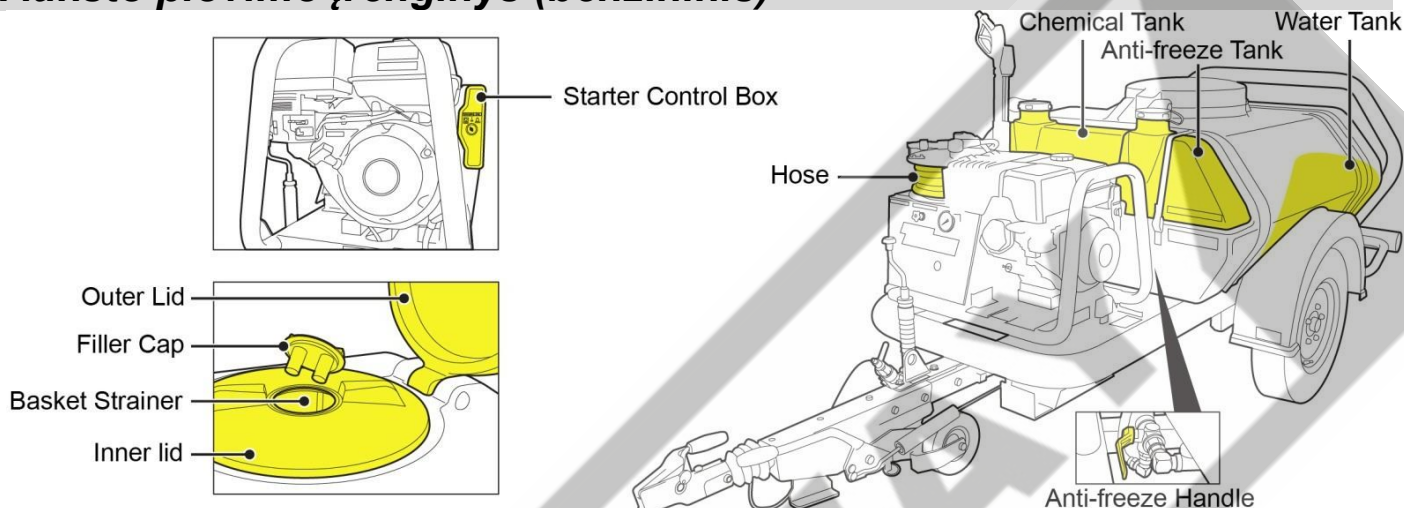

Paruošimas naudoti (tęs.)


Purkštuvo keitimas



- [Spėjimas!]** Būkite atsargūs, kad nepatektų purvo arba nešvarumų
1. Sumažinkite sūkių, kad variklis veiktų tuščiaja eiga
 2. Įjunkite raudoną gaiduko fiksatorių
 3. Atsukite purkštuvo jungiamąją movą
 4. Ranka užveržkite jungiamąją movą


Patarimas! Greitam ir energingam valymui naudokite turbininį purkštuvą, pasirinkę maks. slėgį.

Cheminių priemonių pildymas

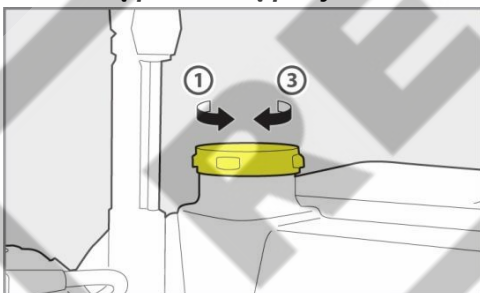

- Dėmesio!** Naudokite tik patvirtintas chemines priemones
1. Atsukite bako dangtelį
 2. Pripilkite į baką cheminių priemonių
 3. Vėl užsukite bako dangtelį.

Vandens bako pildymas

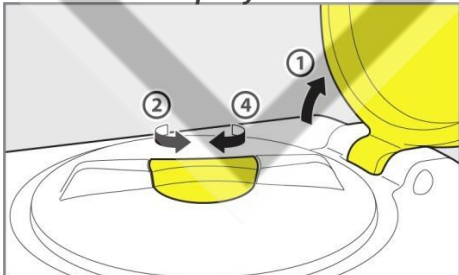


- [Spėjimas!]** Į šį baką pilkite tik vandenį
1. Atidarykite dangtį
 2. Atsukite bako dangtelį
 3. Pripilkite vandens
 4. Užsukite bako dangtelį ir uždarykite dangtį

Antifrizo pildymas

Jei norite pripilti antifrizo:


1. Atjunkite purkštuvą
2. Pakelkite raudoną antifrizo rankeną į vertikalią padėtį
3. Užveskite įrenginį ir leiskite varikliui veikti tuščiaja eiga
4. Kai iš žarnos pradės veržtis antifrizas, išjunkite įrenginį
5. Sugrąžinkite raudoną rankeną į horizontalią padėtį

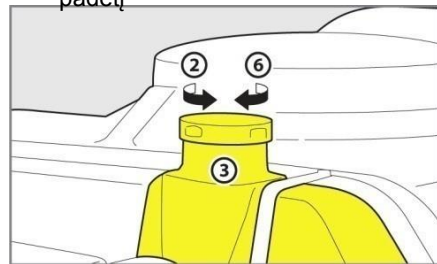

Prieš pradėdami naudoti:

1. Atjunkite purkštuvą
2. Atsukite antifrizo pildymo angos dangtelį
3. Įkiškite žarnos galą į antifrizo baką
4. Užveskite įrenginį ir leiskite varikliui veikti tuščiaja eiga
5. Kai pradės tekėti švarus vanduo, įrenginį išjunkite
6. Vėl užsukite dangtelį


Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

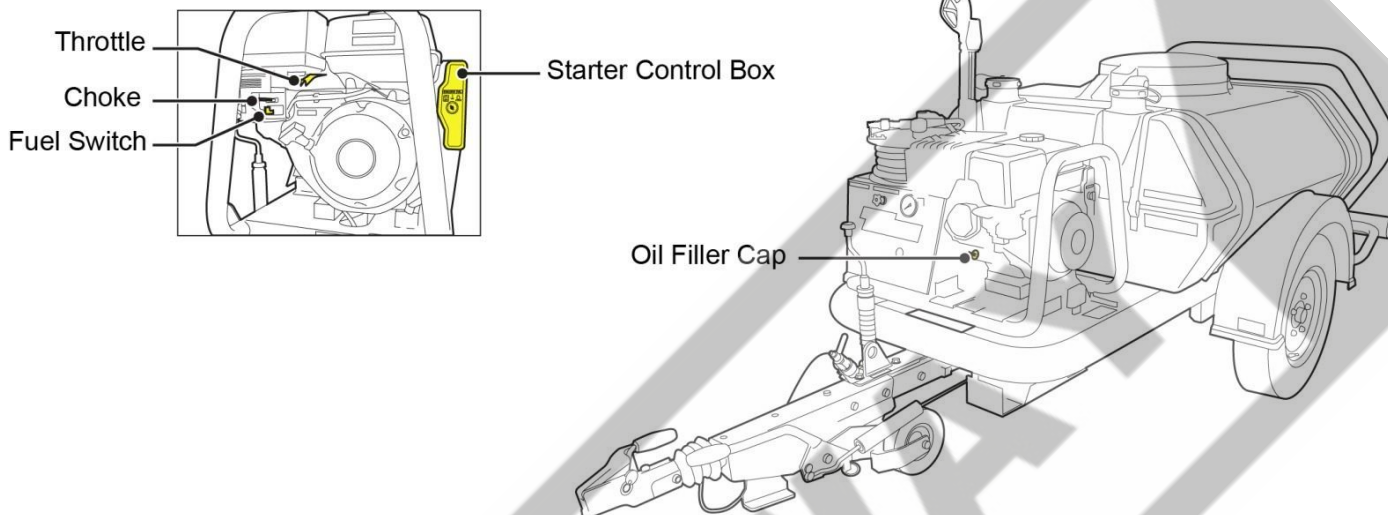

Eksplotavimas


Paleidimas

Įspėjimas! Įrenginį naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje

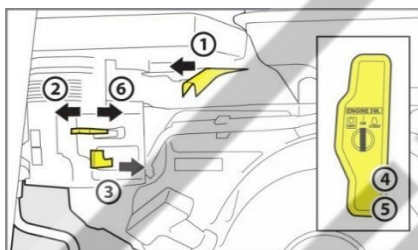


1. Pasukite droselinės sklendės svirtį į kairę
2. Patraukite vožtuvo sklendės svirtį iki pat galo į kairę.
Dėmesio! Nebūtina, kai lauko temperatūra yra aukštesnė arba kai variklis šiltas!
3. Patraukite degalų svirtį į dešinę (į atidarymo padėtį)
4. Pasukite užvedimo jungiklį į padėtį „ON“ (Ijungti) **Dėmesio!** Užsidegs lemputė „Amp“
5. Pasukite starterio jungiklį į padėtį „START“ (Užvesti), kad įrenginys būtų paleistas
6. Kai įrenginys įšils, patraukite vožtuvo sklendės svirtį į dešinę

Automatinis įspėjimas apie alyvos lygį

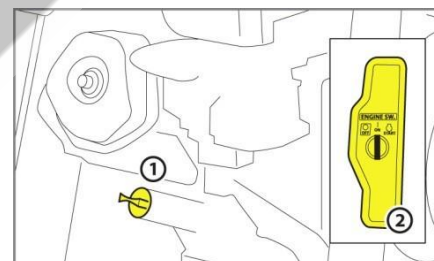

Dėmesio! Šis variklis turi įspėjimo apie žemą alyvos lygį sistemą, kuri išjungia variklį, kai alyvos lygis yra žemas

Variklio išjungimas

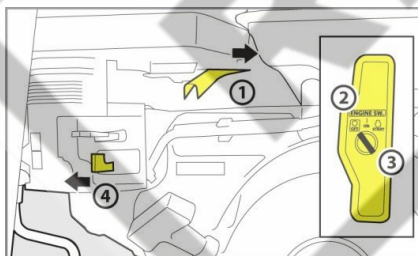

1. Patraukite droselinę sklendę į dešinę
2. Pasukite starterio jungiklį į padėtį „OFF“ (Išjungti)
3. Ištraukite uždegimo raktelį
Dėmesio! Nepalikite įrenginio be priežiūros, kai raktelis yra užvedimo padėtyje!
4. Nustatykite degalų tiekimo jungiklį į padėtį „off“ (pasukti į kairę)

1. Patikrinkite alyvos lygį ir pripilkite daugiau alyvos
2. Užveskite variklį.


BRENDON POWERWASHERS

BUILT TO LAST ... DESIGNED TO PERFORM

Units 2, Hillsmoor, Sandys Moor, Wiveliscombe, Taunton, Somerset, England TA4 2TU
Telefonas: (+44) 01984 624500 Fakso Nr.: (+44) 01984 624501


www.powerwashers.co.uk

Aukšto Aukšto plovimo įrenginys (benzininis)

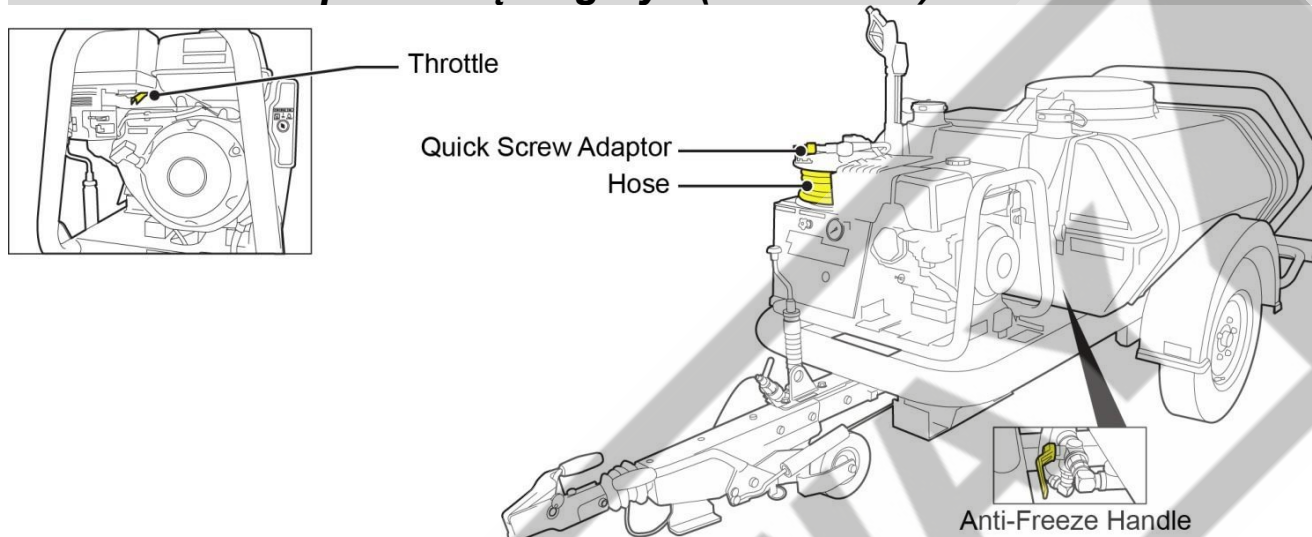


Eksplotavimas (tęs.)

Darbas su įrenginiu

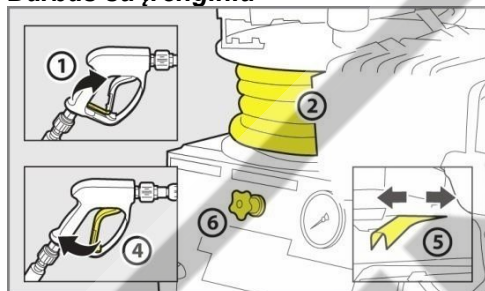


1. Ištraukite raudoną apsauginį fiksatorių.
2. Patraukite ir išvyniokite žarną.
3. Nukreipkite purkštuvą į plovimo vietą **Įspėjimas!** Aukšto slėgio vanduo yra pavojingas! Niekada nenukreipkite purkštuvą į žmogų ar gyvūną.
4. Patraukite gaiduką.
5. Nustatykite slėgį sureguliuodami variklio sūkius.
6. Sureguliuokite cheminės priemonės sklendę, kad būtų tiekiamas darbui atlikti reikiamas cheminės priemonės kiekis.
7. Laikykite purkštuvą mažiausiai 5–10 cm atstumu nuo plaunamo daikto ar objekto ir plaukite lėtai mostais.

Pabaigę naudoti įrenginiu Išjunkite įrenginį

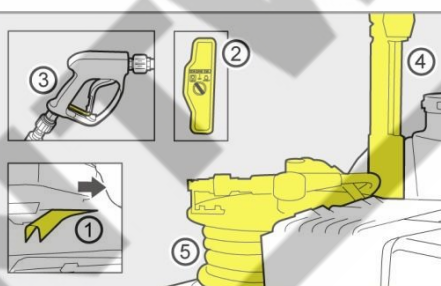


1. Uždarykite droselinę sklendę, kad išjungtumėte variklį.
2. Pasukite raktelį į išjungimo padėtį.
3. Nukreipkite purkštuvą nuo savęs ir patraukite gaiduką, kad išleistumėte bet kokį likusį slėgį.
4. Nuimkite purkštuvą ir padėkite jį į laikiklį.
5. Suvyniokite žarną ant būgno.

Apsauga nuo užšalimo

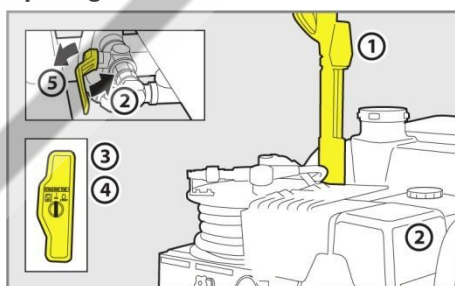

1. Atjunkite purkštuvą.
2. Pakelkite raudoną antifrizo rankeną į vertikalią padėtį.
3. Užveskite įrenginį ir leiskite varikliui veikti laisva eiga.
4. Kai iš žarnos pradės veržtis antifrizas, išjunkite įrenginį.
5. Pasukite raudoną rankeną į horizontalią padėtį.

Paruošimas transportavimui

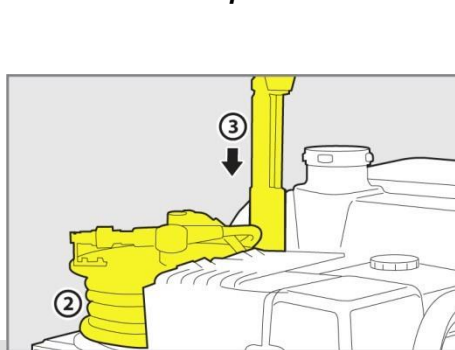

1. Nuplaukite įrenginį pasirinkę žemą (maks. 6 barų) slėgį.
2. Suvyniokite žarną atgal ant būgno.
3. Nuimkite purkštuvą ir įdėkite jį į laikiklį.
4. Nustumkite transportavimui paruoštą įrenginį į saugią vietą.