


KEMPER

G R O U P

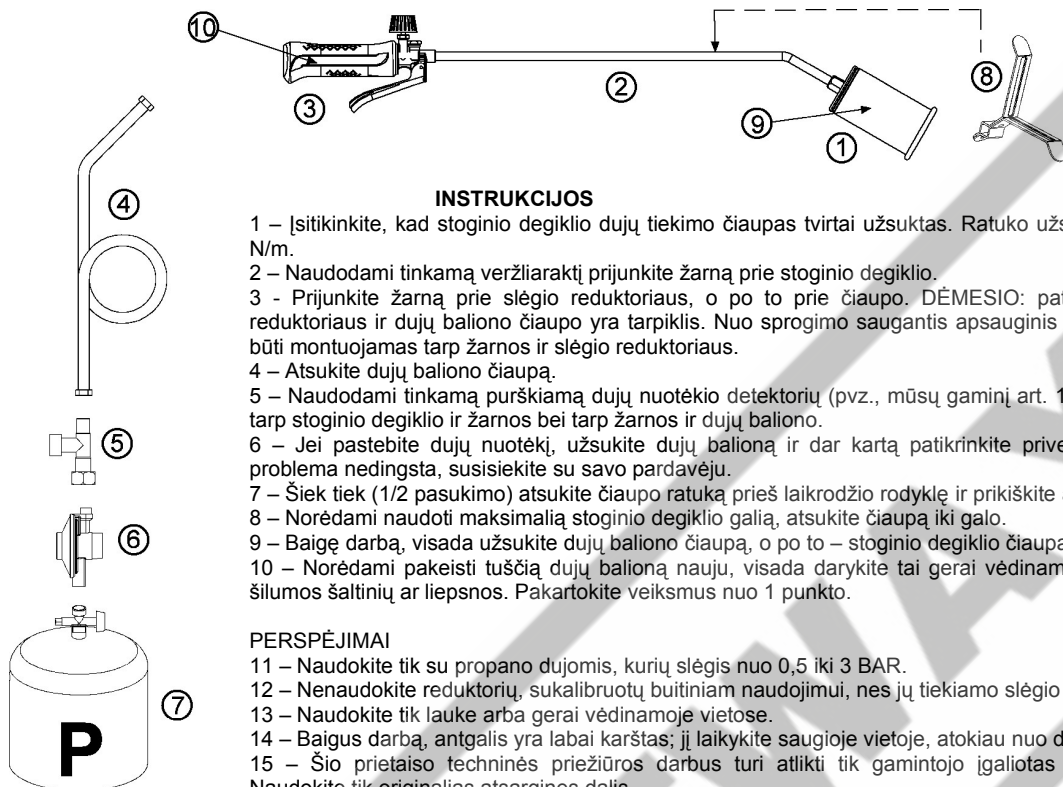

INSTRUKCIJOS


- 1 – Įsitinkinkite, kad stoginio degiklio dujų tiekimo čiaupas tvirtai užsuktas. Ratuko užsukimo jėga turi būti 0,3 N/m.
- 2 – Naudodami tinkamą veržliaraktį prijunkite žarną prie stoginio degiklio.
- 3 - Prijunkite žarną prie slėgio reduktoriaus, o po to prie čiaupo. DĖMESIO: patikrinkite, ar tarp slėgio reduktoriaus ir dujų baliono čiaupo yra tarpiklis. Nuo sprogoimo saugantis apsauginis vožtuvas (jeigu yra) turi būti montuojamas tarp žarnos ir slėgio reduktoriaus.
- 4 – Atsukite dujų baliono čiaupą.
- 5 – Naudodami tinkamą purškiamą dujų nuotėkio detektorių (pvz., mūsų gaminių art. 1726), patikrinkite tarpiklį tarp stoginio degiklio ir žarnos bei tarp žarnos ir dujų baliono.
- 6 – Jei pastebite dujų nuotėkį, užsukite dujų balioną ir dar kartą patikrinkite priveržimus ir tarpiklius. Jei problema nedingsta, susisiekite su savo pardavėju.
- 7 – Šiek tiek (1/2 pasukimo) atsukite čiaupo ratuką prieš laikrodžio rodyklę ir prikiškite antgalį prie liepsnos.
- 8 – Norėdami naudoti maksimalią stoginio degiklio galią, atsukite čiaupą iki galo.
- 9 – Baigę darbą, visada užsukite dujų baliono čiaupą, o po to – stoginio degiklio čiaupą.
- 10 – Norėdami pakeisti tuščią dujų balioną nauju, visada darykite tai gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių ar liepsnos. Pakartokite veiksmus nuo 1 punkto.

PERSPĖJIMAI

- 11 – Naudokite tik su propano dujomis, kurių slėgis nuo 0,5 iki 3 BAR.
- 12 – Nenaudokite reduktorių, sukalibruotų būtiniam naudojimui, nes jų tiekiamo slėgio nepakanka.
- 13 – Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
- 14 – Baigus darbą, antgalis yra labai karštas; jį laikykite saugioje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų.
- 15 – Šio prietaiso techninės priežiūros darbus turi atlikti tik gamintojo įgaliotas kvalifikuotas technikas. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- 16 – Mes rekomenduojame stoginį degiklį naudoti su nuo sprogoimo saugančiu apsauginiu vožtuvu.

Dujų sąnaudų lentelė

		Ø Antgalio diametras, mm		
		30	45	60
Slėgis	0,5 BAR	0,39 kg/h	0,85 kg/h	2,20 kg/h
	3 BAR	1 kg/h	2,25 kg/h	5,70 kg/h

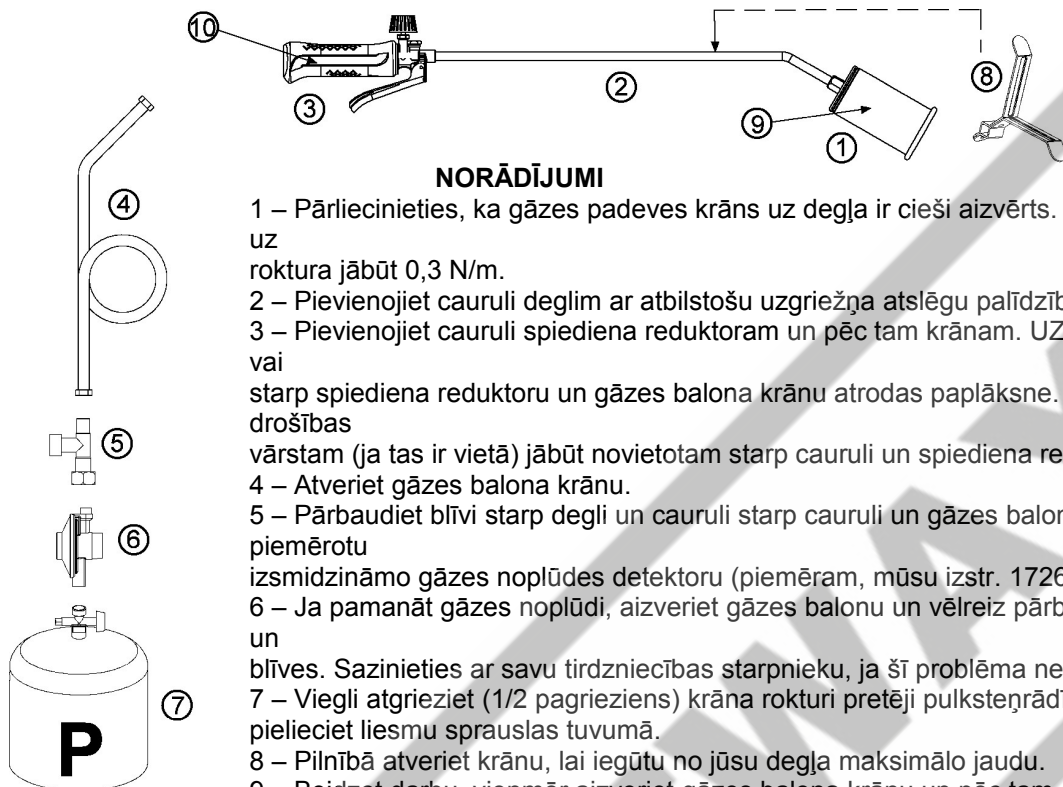

NORĀDĪJUMI


- 1 – Pārliecinieties, ka gāzes padeves krāns uz degļa ir cieši aizvērts. Aizvēšanas spēkam uz roktura jābūt 0,3 N/m.
- 2 – Pievienojiet cauruli deglim ar atbilstošu uzgriežņa atslēgu palīdzību.
- 3 – Pievienojiet cauruli spiediena reduktoram un pēc tam krānam. **UZMANĪBU:** pārbaudiet vai starp spiediena reduktoru un gāzes balona krānu atrodas paplāksne. Pretizšļāķšanās drošības vārstam (ja tas ir vietā) jābūt novietotam starp cauruli un spiediena reduktoru.
- 4 – Atveriet gāzes balona krānu.
- 5 – Pārbaudiet blīvi starp degli un cauruli starp cauruli un gāzes balonu, izmantojot piemērotu izsmidzināmo gāzes noplūdes detektoru (piemēram, mūsu izstr. 1726).
- 6 – Ja pamanāt gāzes noplūdi, aizveriet gāzes balonu un vēlreiz pārbaudiet spriegojumus un blīves. Sazinieties ar savu tirdzniecības starpnieku, ja šī problēma neizzūd.
- 7 – Viegli atgrieziet (1/2 pagrieziens) krāna rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pielieciet liesmu sprauslas tuvumā.
- 8 – Pilnībā atveriet krānu, lai iegūtu no jūsu degļa maksimālo jaudu.
- 9 – Beidzot darbu, vienmēr aizveriet gāzes balona krānu un pēc tam degļa krānu.
- 10 – Nomainot tukšu gāzes balonu pret jaunu, vienmēr veiciet šo darbību labi vēdinātā telpā un tālāk prom no karstuma avota vai liesmām. Pēc tam atkārtojiet darbības no 1. punkta.

BRĪDINĀJUMI

- 11 – Lietojiet tikai propāna gāzi ar spiedienu no 0,5 līdz 3 BAR.
- 12 – Neizmantojiet saimniecībā izmantojamus reduktorus ar noteiktu kalibrāciju, jo pienākošais spiediens nav pietiekams.
- 13 – Lietojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās.
- 14 – Pēc darba pabeigšanas sprausla būs ļoti karsta, glabājiet to drošā vietā atsevišķi no degošiem materiāliem.
- 15 – Šīs ierīces apkope jāveic tikai kvalificētam meistaram, ko pilnvarojis ražotājs. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- 16 – Mēs Jums iesakām izmantot degli ar pretizšļāķšanās drošības vārstu

Gāzes patēriņš tabula

		Ø Uzgalis, mm		
		30	45	60
Spiediens	0,5 BAR	0,39 kg/h	0,85 kg/h	2,20 kg/h
	3 BAR	1 kg/h	2,25 kg/h	5,70 kg/h

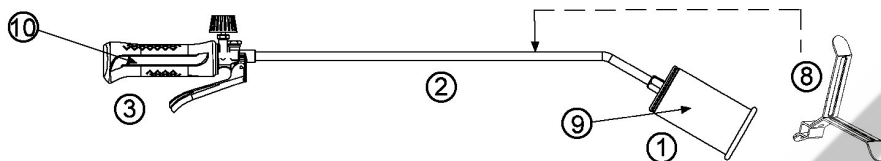

KASUTUSJUHE

- 1 – Veenduge, et katusepõleti gaasikraan on kindlalt suletud. Ratta pöördemoment peab olema 0,3 N / m.
- 2 – Ühendage voolik nõuetekohase mutrivõtme abil katusepõletiga.
- 3 – Ühendage voolik rõhureduktoriga ja seejärel kraaniga. HOIATUS: veenduge, et rõhureduktori ja gaasiballooni ventiili vahel on tihend. Plahvatusohutuse klapp (kui on olemas) tuleb paigaldada vooliku ja rõhureduktori vahele.
- 4 – Avage gaasiballooni ventiil.
- 5 – Nõuetekohase pihustava gaasilekkedetektori abil (nt. meie toote art. 1726) kontrollige katusepõleti ja vooliku vahelist ning vooliku ja gaasiballooni vahelist tihendit.
- 6 – Juhul, kui märkate gaasileket, sulgege gaasiballoon ning kontrollige kinnituskohi ja tihendeid. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust edasimüüjaga.
- 7 – Keerake kraani pisut (1/2 pööret) vastupäeva ja suunake otsik leegile.
- 8 – Kui soovite kasutada katusepõletit maksimaalsel võimsusel, keerake kraan täielikult lahti.
- 9 – Pärast tööd sulgege alati gaasiballooni ventiil ja seejärel katusepõleti ventiil.
- 10 – Kui soovite asendada tühja gaasiballooni uuega, tehke seda alati hästiventileeritavas ruumis, küttekehade või leegist eemal. Korrake samme alates 1. punktist.

HOIATUSED

- 11 – Kasutage ainult propaangaasiga, mille rõhk on 0,5-3 baari.
- 12 – Ärge kasutage reductoreid, mis on kalibreeritud koduseks kasutamiseks, kuna nende surve ei ole piisav.
- 13 – Kasutage üksnes välitingimustes või hästiventileeritavas kohas.
- 14 – Kui töö on lõpetatud, on otsik väga kuum; hoidke seda kindlas kohas, tuleohtlikest materjalidest eemal.
- 15 – Seadme hooldustööd peab teostama tootja poolt volitatud kvalifitseeritud tehnik. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- 16 – Soovitame kasutada katusepõletit plahvatusvastase kaitseklapiga.

Gaasitarbimise tabel

		Ø Otsiku läbimõõt, mm		
		30	45	60
Rõhk	0,5 BAR	0,39 kg/h	0,85 kg/h	2,20 kg/h
	3 BAR	1 kg/h	2,25 kg/h	5,70 kg/h