




STARING

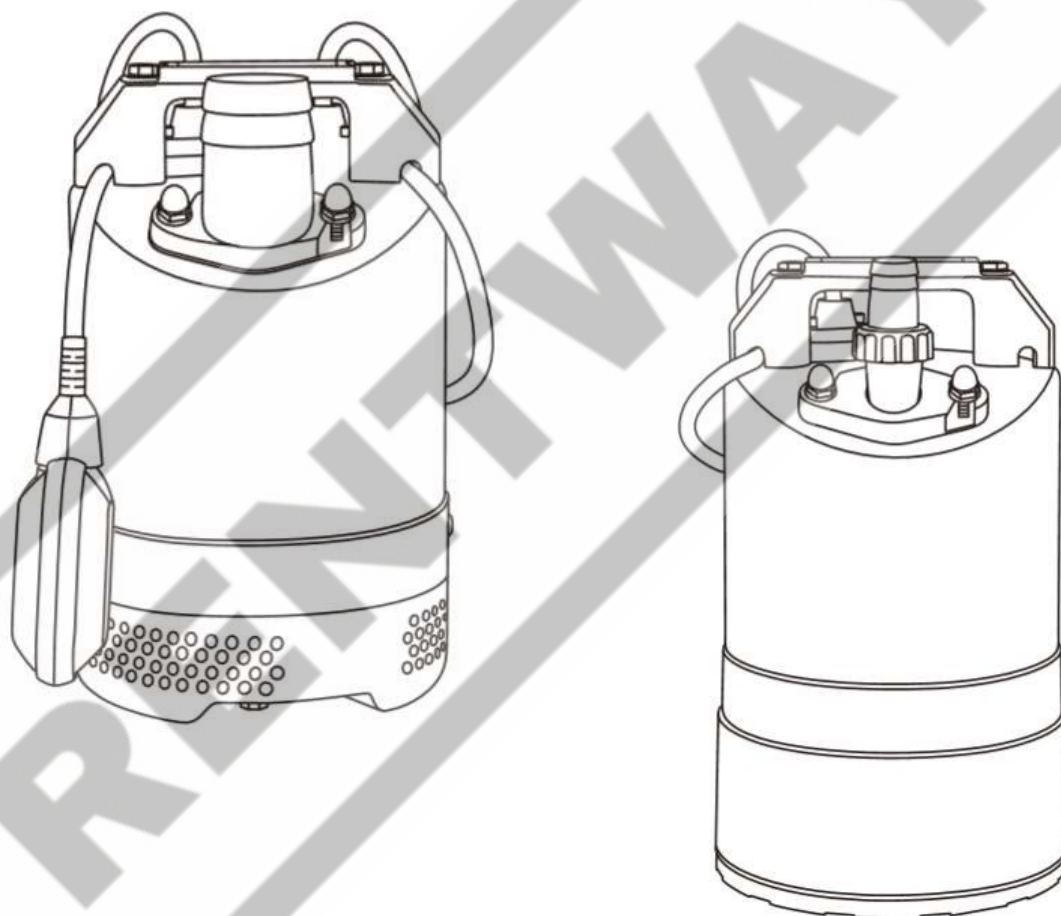

Siurblio naudojimo instrukcija

STP2-480 DW (ES/JK)

STP2-450 (ES/JK)

**A better
workday!**

staring.dk



ĮSPĖJIMAI

Atidžiai perskaitykite šiuos įspėjamuosius ženklus ir nurodymus.



Siurbį turi montuoti tik kvalifikuoti, licencijuoti specialistai. Elektros instaliacija turi atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles (AS/NZS 3000).



Siurblio operatorius turi būti aprūpintas šiuo vadovu. Jį reikia perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti ir eksploatavimo metu. Šios instrukcijos yra tik gairės. Vartotojai, nesusipažinę su siurbimo įranga, turėtų kreiptis patarimo į žmones, turinčius patirties



siurblių įrangos ir montavimo srityje.



Šios instrukcijos yra tik gairės. Vartotojai, kurie nėra susipažinę su siurbimo įranga, turėtų kreiptis patarimo į žmones, turinčius patirties siurbimo įrangos ir jos montavimo srityje.



Siurblys skirtas naudoti su švariu vandeniu gyvenamosiose patalpose. Nenaudokite jo su kitokiais skysčiais, ypač abrazyviniais, koroziniais ar sprogiomis medžiagomis. Nemontaukite ir nenaudokite siurblio sprogiroje aplinkoje ar netoli degių medžiagų. Šiuo siurbliu nesiurbkite angliavandenilių.



Netinkamai sumontuota ar išbandyta įranga gali sugesti, sukeldama sunkų sužalojimą ar turtinę žalą.



Norėdami išvengti nudegimų dirbdami su varikliu, prieš pradėdami dirbti su juo, palaukite, kol jis atvės bent 20 minučių. Terminis perkrovos jungiklis apsaugo variklį nuo karščio pažeidimų darbo metu. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.



Dėl tepalų nutekėjimo iš siurblio gali užteršti skystis.



Siurblys yra prijungtas prie elektros tinklo. Įsitikinkite, kad montavimo ir bet kokių vėlesnių techninės priežiūros darbų metu jis yra atjungtas nuo elektros tiekimo.



Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojančius patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą supažindina asmuo, atsakingas už jų saugą.



Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.



Siurblys turi būti maitinamas per likutinės srovės įrenginį (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA.

KONSTRUKCIJA


Siurblio korpusas	Fe 360A
Siurblio velenas	S.S 304 suvirinimas
Mechaninis sandariklis	Grafitas/keramika (dvigubas sandėris)
Siurblio korpusas	AISI12
Maitinimo kabelis	H07RN-F
Plūdės kabelis	H07RN-F
Variklio korpusas	AISI12
Sparnas	NBR su nerūdijančio plieno įdėklų

NAUDOJIMO APIBRĖŽIMAI

Skysčio tipas	švarus vanduo be suspensinių abrazyvinių medžiagų, PH vertė: 6,5–8,5
Maksimali skysčio temperatūra	40
Maksimalus panardinimo gylis	6
Maksimalus kietųjų dalelių skersmuo	Ne didesnės kaip 7 mm
Apsaugos klasė	IP68
Izoliacijos klasė	B

TECHNINIAI DUOMENYS

Siurblys Modelis	Galia (W)	Išėjimo skersmuo (mm)	Įtampa V/Hz	Maks. Srautas (l/min)	Maks. Aukštis (m)	Bendras svoris (kg)
STP2-480DW (ES)	450	25	230/50	175	11	13,2
STP2-450 (ES)	450	50	230/50	250	11	12,2
STP2-480DW (JK)	450	25	110/50	175	11	13,2
STP2-450 (JK)	450	50	110/50	250	11	12,2

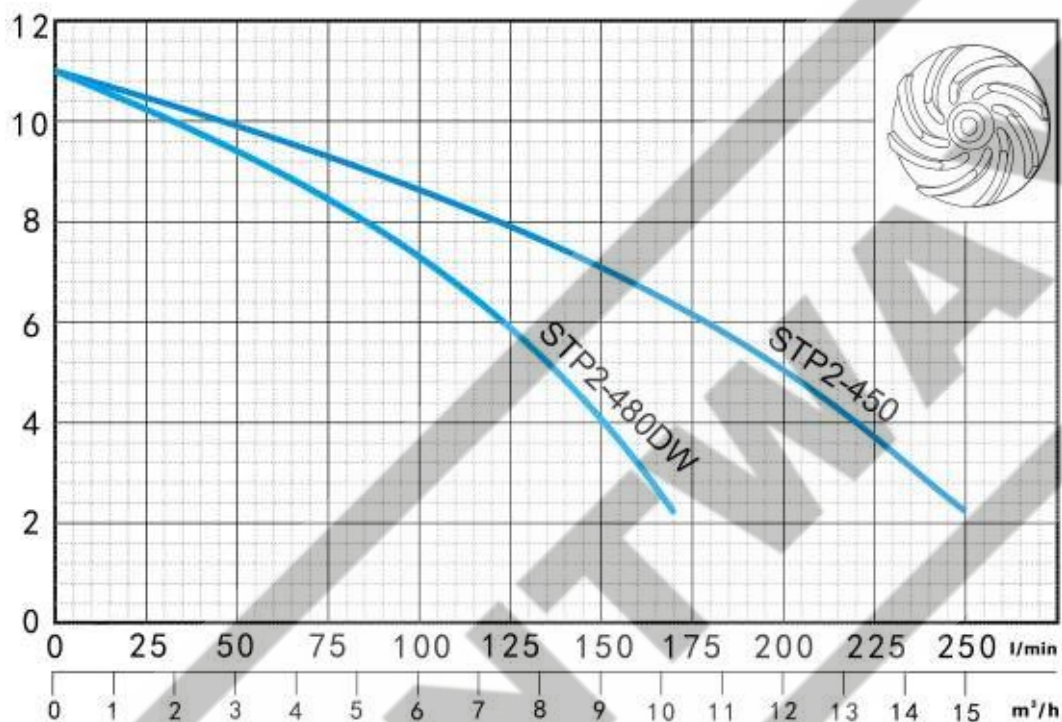

PASIRENGIMAS MONTAŽUI

Patikrinkite siurbį, įsitikinkite, kad jis yra gerai supakuotas ir nebuvo pažeistas transportavimo metu. Jei siurblys yra pažeistas, praneškite apie tai mūsų filialui, kuriame siurblys buvo įsigytas. Šių siurbių garantija negalioja, jei jie nėra naudojami pagal šias instrukcijas.

Elektros ir modelio duomenys nurodyti ant siurblio gaminio plokštelės.

Nenaudokite elektros laido siurbliui pakelti ar transportuoti. Siurbį pakelti reikia naudoti rankeną, esančią siurblio viršuje.

MONTUOJIMAS

1. Siurblio vietos parinkimas

Naudodami rankeną, esančią viršutinėje siurblio dalyje, pritvirtinkite nailono virvę arba nerūdijančio plieno kabelį, kuris išlaikytų jo svorį. Kitą virvės arba kabelio galą pritvirtinkite taip, kad jis išlaikytų siurblio svorį, kai jis atsiduria galutinėje padėtyje rezervuaro/duobės/šulinio dugne.

2. Maitinimo šaltinis

Jei siurblys montuojamas nuolatinėje vietoje, paprašykite elektriko, kad jis įrengtų 10 A atsparų atmosferos poveikiui lauko elektros lizdą šalia siurblio, jei jo dar nėra.

3. Siurbimas

Užtikrinkite, kad plūdės jungiklis galėtų laisvai judėti rezervuare/šulinyje/duobėje ir negalėtų užstrigti. SIURBLYS turi būti pastatytas ant kieto paviršiaus, kuris yra pakeltas nuo rezervuaro/duobės/šulinio dugno. Tai daroma tam, kad siurblio įleidimo anga būtų apsaugota nuo nuosėdų, kurios gali būti duobės dugne.

4. Išleidimas

Patartina išleidimo vamzdyne įrengti atbulinį vožtuvą, kad siurbliui sustojus skystis nebegrįžtų atgal.

Jei naudojate kietą išleidimo vamzdį, prisukite jį prie siurblio korpuso išleidimo angos. Jei naudojate lanksčią išleidimo žarną, pritvirtinkite ją prie pridedamo jungties žarnos spaustukais.

Išleidimo žarnų/vamzdžių ilgis ir skersmuo turi įtakos slėgiui ir srautui, kuriuo veikia siurblys. Didesnio skersmens žarna ar vamzdis sukuria mažesnį pasipriešinimą srautui ir užtikrina geriausią našumą. Visų komponentų slėgio parametrai turi viršyti maksimalų siurblio slėgį, atsižvelgiant į atitinkamą saugos koeficientą. Visi vamzdžiai turi būti pritvirtinti nepriklausomai nuo siurblio.

Prijunkite maitinimo kištuką prie tinkamos rozetės. Siurblys veiks, kai plūduras bus aukščiau lygio, ir nustos veikti, kai siurblio plūduras bus žemoje padėtyje.

Jei siurbį reikia išimti iš duobės, pakelkite jį naudodami nailono virvę arba nerūdijančio plieno kabelį, kuris buvo naudojamas jį montuojant. Siurblio pakėlimui nenaudokite maitinimo kabelio arba plūdės jungiklio.

TRIKČIŲ ŠALINIMO GIDAS

Simptomas	Priežastis	Sprendimas
Siurblys nepaleidžiamas	Plūdės jungiklis nėra įjungtas	Palaukite, kol duobėje bus pakankamai vandens šulinio, kad siurblys įsijungtų
	Plūdė užsikabino už kažko ir negali pakilti virš lygio	Užtikrinkite, kad plūduras galėtų laisvai judėti laisvai
	Nėra maitinimo	Įsitikinkite, kad siurblys yra prijungtas prie veikiančios rozetės
		Patikrinkite saugiklius ir grandinės pertraukiklius
	Siurblys užsikimšęs	Atjunkite siurblį nuo elektros lizdo ir patikrinkite, ar siurblio korpuse ir išleidimo angoje nėra svetimų medžiagų
Iš siurblio netečėja vanduo	Užsikimšęs siurblys arba išleidimo anga	Atjunkite siurblį nuo elektros lizdo ir patikrinkite, ar siurblio korpuse ir išleidimo angoje nėra svetimų medžiagų
	Siurblyje įstrigęs oras neišleidžiamas per siurblio oro išleidimo angą korpuse	Išjunkite siurblį ir įsitikinkite, kad oro užraktas yra laisvas. Vėl įjunkite siurblį.
	Pernelyg didelis pakėlimas	Įsitikinkite, kad aukštis, į kurį bandote pakelti vandenį, neviršija siurblio galios. Gali prireikti galingesnio siurblio gali būti reikalingas didesnis siurblys.
	Duobėje nėra pakankamai vandens, kad būtų galima pumpuoti	Palaukite, kol duobėje bus pakankamai vandens. Įsitikinkite, kad plūdės jungiklis veikia laisvai.
Siurblys nesustoja, nors duobėje yra duobėje yra mažai vandens	Plūdės jungiklis įstrigo „aukštyn“ padėtyje	Įsitikinkite, kad plūduras gali laisvai judėti laisvai
	Plūdės jungiklis yra sugedęs	Pakeiskite siurblį
Siurblys veikia su pertrūkiais; siurblio viduje esanti terminė apsauga įsijungia ir atsistato	Siurblys nėra visiškai panardintas	Įsitikinkite, kad siurblys yra panardintas į vandenį
	Vandens temperatūra yra per aukšta	Įsitikinkite, kad laikomasi vandens temperatūros ribų
Siurblys veikia su pertrūkiais	Kai siurblys išsijungia, vanduo iš išleidimo linijos grįžta į duobę, pakeldamas plūdės jungiklį	Įrengti atbulinį vožtuvą siurblio išleidimo angoje, kad vanduo negalėtų grįžti į duobę

TARNYBA



- Siurblių turi aptarnauti tik kvalifikuoti specialistai. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Siekiant išvengti pavojingo ar mirtino elektros smūgio pavojaus, prieš dirbant su siurbliu ar varikliu, išjunkite variklio maitinimą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

GARANTIJA

garantija. Ši garantija apima produkto konstrukcijos, medžiagų ir surinkimo defektus. Defektuotos prekės bus nemokamai remontuojamos arba keičiamos. Defektuotos prekės tampa mūsų nuosavybe.

Ši garantija NETAIKOMA defektams, atsiradusiems dėl

- Netinkamo ar netinkamo naudojimo
- Neteisingo montavimo
- Netinkama arba visiškai neatlikta priežiūra
- Cheminių, elektrocheminių ar elektrinių veiksnių

Staring A/S

Starengvej 9-11

DK-9700 Brønderslev T: +45 98 82

16 22

E: staring@staring.dk Faksas: +45

97 56 88 72

CVR: DK 27672701

**A better
workday!** staring.dk