



VB 3616DA

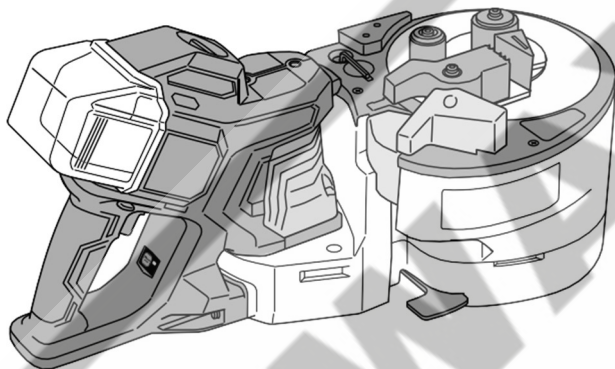

Vartotojo vadovas


1

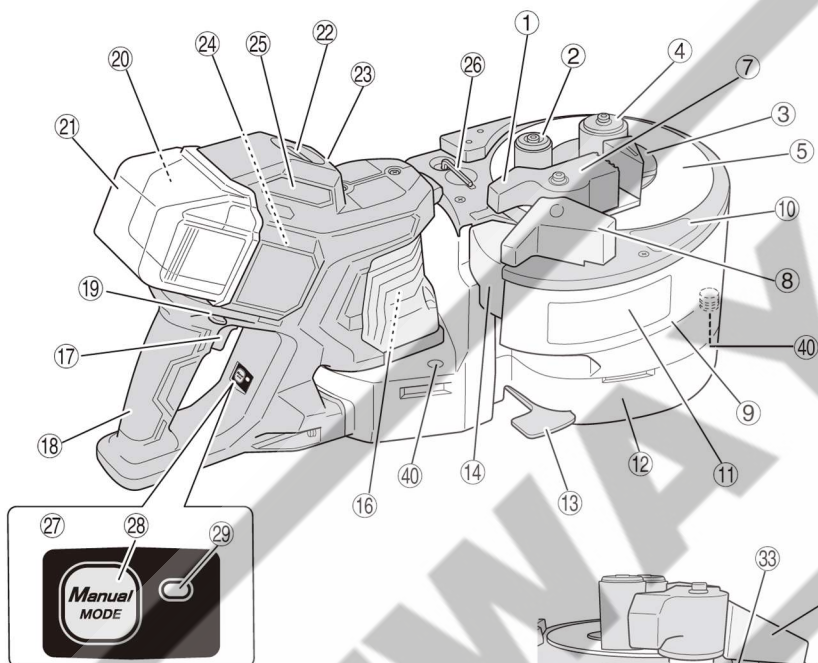


2




3

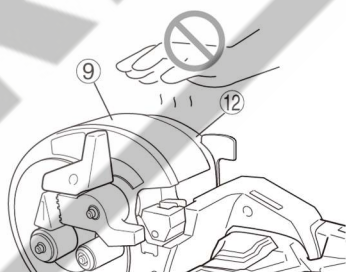


4

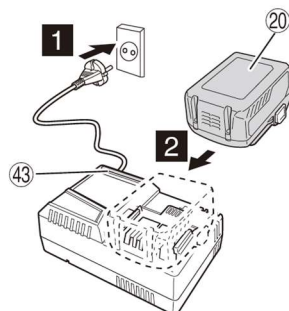

5

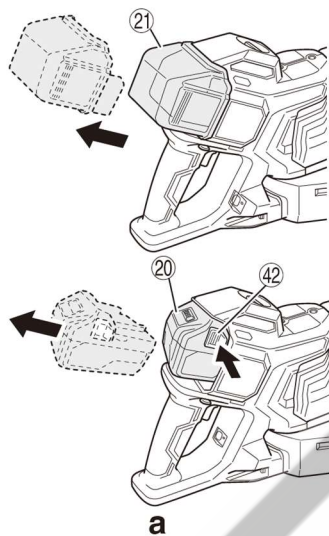


a

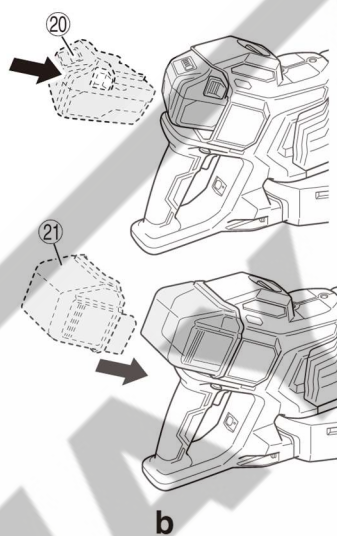


b


6

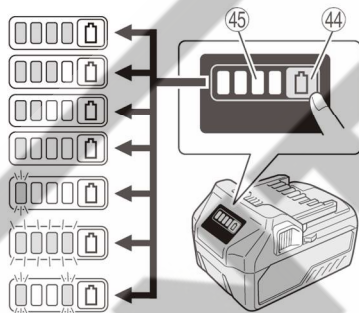





7

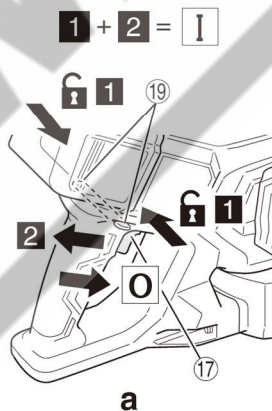



a

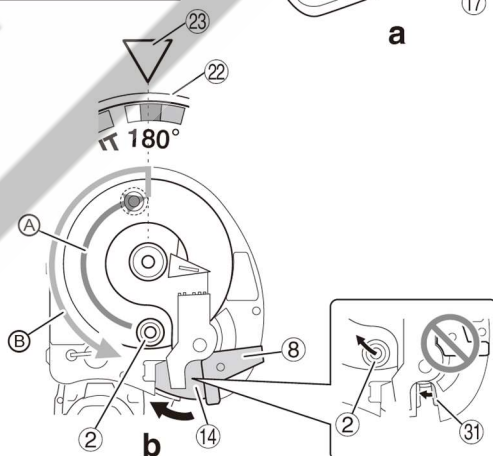

8

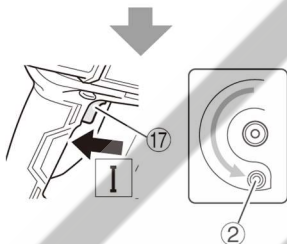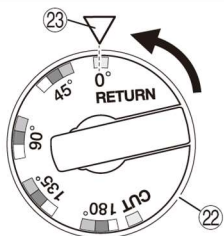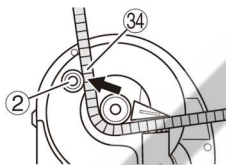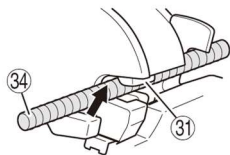


a

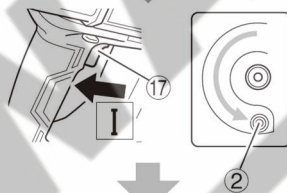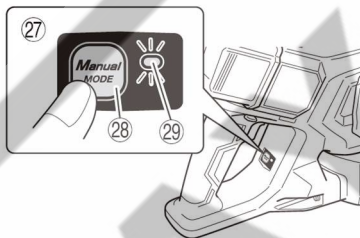


b


9








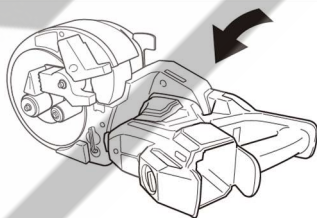


10

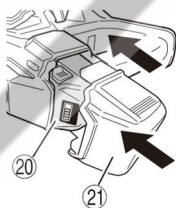


11

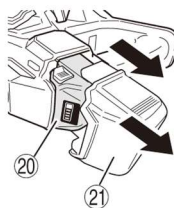


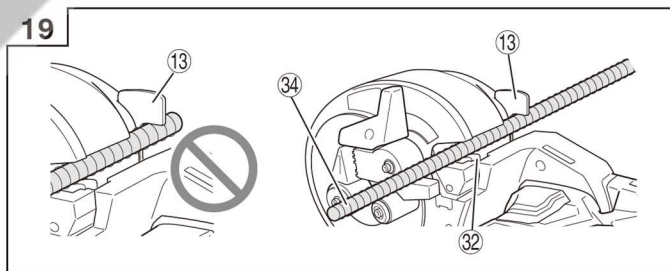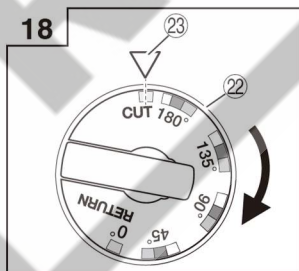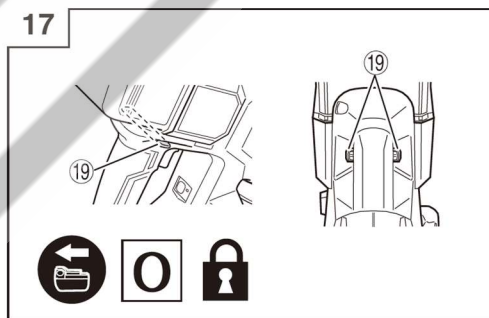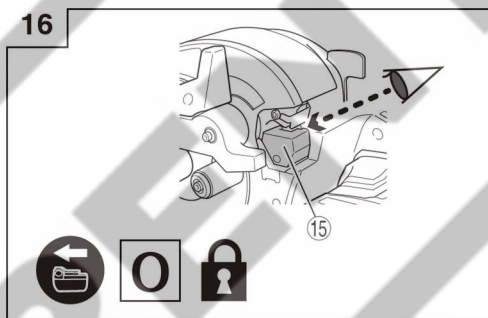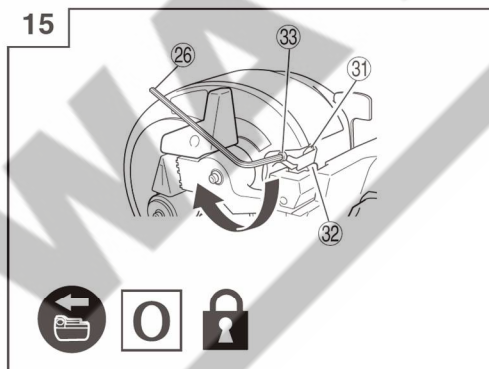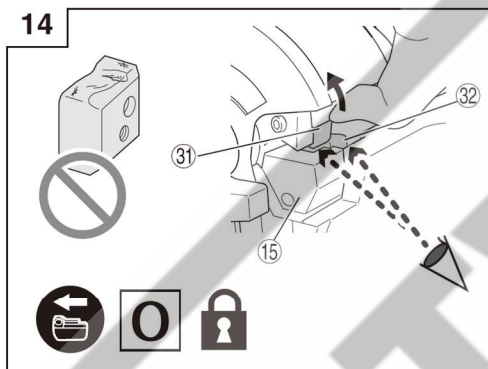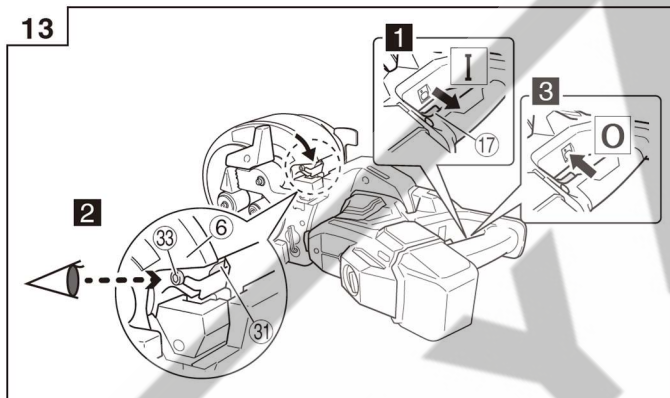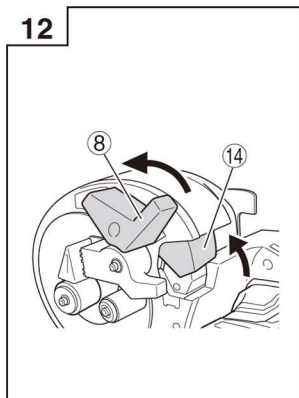


20

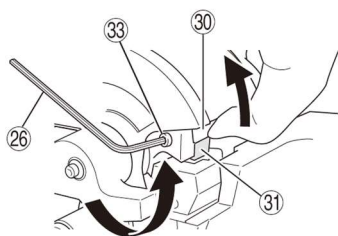



21

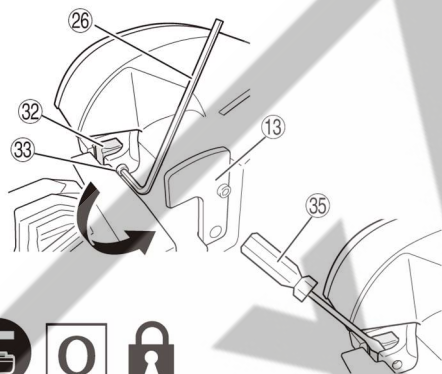


22

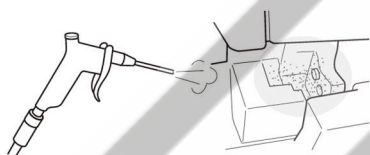


23

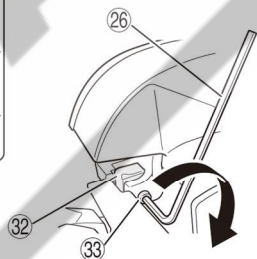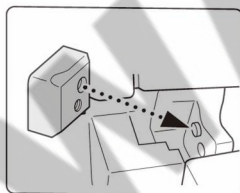

24

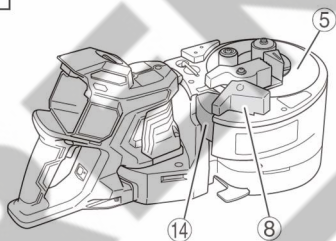


25

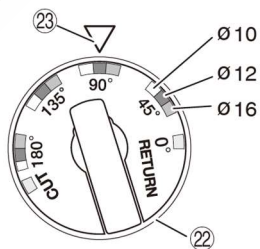


45°	90°	135°	180°

26

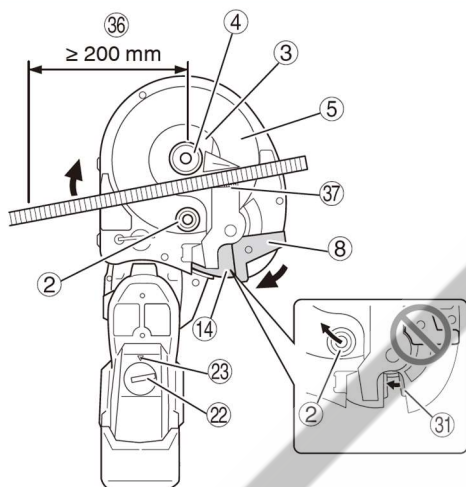

27

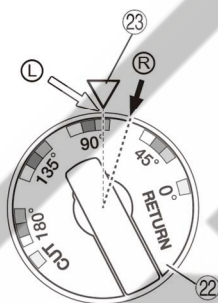


28




29




30

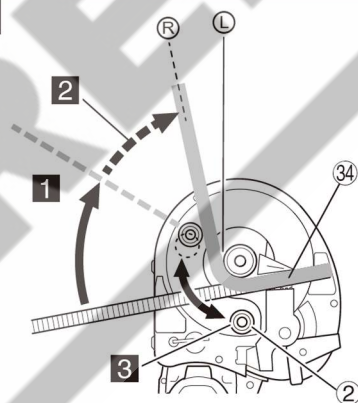


31

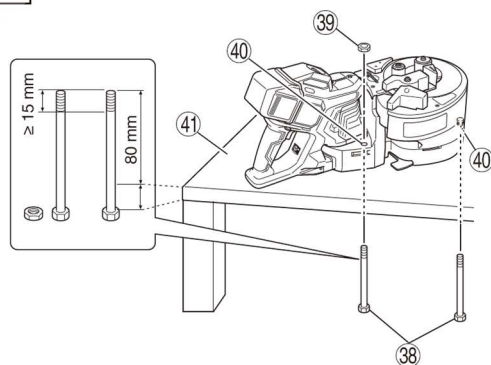


32

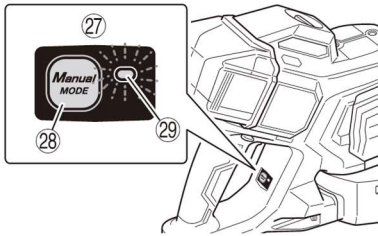


33

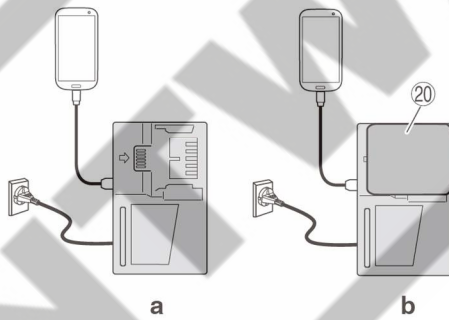

34

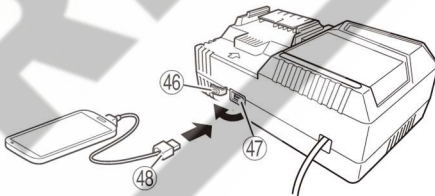

35

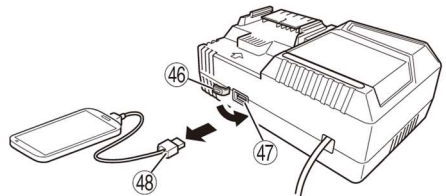

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas su šiuo elektriniu įrankiu.

Nesilaikant visų toliau išvardytų nurodymų, galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.

Perspėjimuose terminas „elektrinis įrankis“ reiškia jūsų tinklę maitinamą (laidinį) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

1) Darbo zonos sauga

a) Laikykitės darbo vietą švarią ir gerai apšviestą.

Netvarkingos ar tamsios zonos sukelia avarijas.

b) Nenaudokite elektrinių įrankių sprogoje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degiems skysčiams, dujoms ar dulkėms.

Elektriniai įrankiai sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.

c) Dirbdami su elektriniu įrankiu, saugokite nuo vaikų ir pašalinių asmenų.

Del blaškymosi galite prarasti kontrolę.

2) Elektros sauga

a) Elektrinių įrankių kištukai turi atitikti lizdą. Jokių būdu nekeiskite kištuko.

Nenaudokite jokių adapterio kištukų su įžemintais (įžemintais) elektriniais įrankiais.

Nepakeisti kištukai ir atitinkami lizdai sumažins elektros smūgio riziką.

b) Venkite kūno liestis su įžemintais arba įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, vėryklės ir šaldytuvai.

Jei jūsų kūnas yra įžemintas, jis padidina elektros smūgio riziką.

c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgnų sąlygų.

Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidins elektros smūgio riziką.

d) Nepiktnaudžiaukite laidu. Niekada nenaudokite laido elektriniams įrankiams nešioti, traukti ar atjungti. Laidą laikykite atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ar judančių dalių.

Pažeisti ar susipynę laidai padidina elektros smūgio riziką.

e) Naudodami elektrinį įrankį lauke, naudokite ilginio laidą, tinkamą naudoti lauke.

Lauko naudojimui tinkamo laido naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

f) Jei neišvengiama dirbti su elektriniu įrankiu drėgnoje vietoje, naudokite srovės šaltinio (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį.

Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio rizika.

3) Asmeninė sauga

a) Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir naudokite sveiką protą dirbdami su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargęs ar apsvaigęs nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.

Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniais įrankiais gali rimtai susižeisti.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą.

Apsauginė įranga, tokia kaip dulkių kaukė, neslystantys apsauginiai batai, kepurė ar klausos apsauga, naudojama tinkamomis sąlygomis, sumažins sužalojimus.

c) Užkirsti kelią netyčiniam paleidimui. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, imdami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje.

Nešioti elektrinius įrankius su įjungtu jungikliu arba jungti į tinklą elektrinius įrankius, kuriuose įjungtas jungiklis, gali sukelti nelaimingų atsitikimų.

d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, ištraukite reguliavimo raktą ar veržliaraktį.

Veržliaraktis arba raktas, pritvirtintas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali susižeisti.

e) Neperсистенkite. Visada stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą.

Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

f) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Plaukus ir drabužius laikykite atokiau nuo judančių dalių.

Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali patekti į judančias dalis.

g) Jei įrenginys yra skirtas dirbti su dulkių nusiurbimu ir surinkimu, įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra prijungtas ir tinkamai naudojamas.

Veržliaraktis arba raktas, pritvirtintas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali sumažinti su dulkėmis susijusį pavojų.

h) Neleiskite, kad žinojimas, įgytas dažnai naudojant įrankius, užmigdytų jūsų budrumą leistų nepaisyti tinkamo saugos principų. Neatsargus veiksmas gali sukelti sunkių sužalojimų per sekundes dalį.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

a) Nespauskite elektrinio įrankio jėga. Naudokite savo darbui tinkamą elektros įrankį.

Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau tokiu greičiu, kokiam jis buvo sukurtas.

b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįsijungia ir neveikia.

Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.

c) Prieš atlikdami bet kokių pakeitimų, keisdami priedus ar laikydami elektrinius įrankius, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių, jei jis yra nuimamas. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio elektrinio įrankio paleidimo riziką.

d) Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite asmenims, kurie nėra susipažinę su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis naudoti įrankio.

Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusiems naudotojams.

e) Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar judančios dalys yra teisingai sulgyjuotos ar nestringa, ar nėra sulūžusios, ar nėra kitų sąlygų, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei elektrinis įrankis yra pažeistas, prieš naudodami jį pataisykite.

Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia netinkamai prižiūrimi elektriniai įrankiai.

f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.

Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais pjovimo kraštais yra mažiau linkę užstrigti ir juos lengviau yra valdyti.

g) Naudokite elektrinį įrankį, priedus ir įrankių antgalius ir tt pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamus darbus.

Naudojant elektrinį įrankį operacijoms, kurios skiriasi nuo numatytų, gali kilti pavojinga situacija.

h) Rankenas ir įrankio laikymo paviršius laikykite sausus, švarius, be alyvos ir riebalų.

Slidžios rankenos ir suimami paviršiai neleidžia saugiai valdyti ir valdyti įrankio netikėtose situacijose.

5) Akumulatoriaus įrankio naudojimas ir priežiūra

a) Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.

Įkroviklis, tinkantis vieno tipo akumulatoriams, gali sukelti gaisro pavojų, kai naudojamas su kitu akumulatoriumi.

b) Elektrinius įrankius naudokite tik su tam skirtomis baterijomis.

Naudojant bet kokius kitus akumulatorius, gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.

c) Kai nenaudojate akumulatoriaus, laikykite jį atokiau nuo kitų metalinių daiktų, pvz., sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sukelti trumpą jungimą tarp gnybtų.

Akumulatoriaus gnybtų trumpas sujungimas gali sukelti nudegimus arba gaisrą.

d) Tam tikromis sąlygomis iš akumulatoriaus gali išsiskirti skystis; vengti kontakto. Jei atsitiktinai įvyko kontaktas, nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, papildomai kreipkitės medicininės pagalbos.

Iš akumulatoriaus išsiliejęs skystis gali sudirginti ar nudeginti.

e) Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto akumulatoriaus ar įrankio.

Pažeistos ar modifikuotos baterijos gali elgtis nenusipėjamai ir sukelti gaisrą, sprogimą ar susižalojimo pavojų.

f) Saugokite akumuliatorių ar įrankį nuo ugnies ar per aukštos temperatūros.

Pateikimas į ugnį arba aukštesnę nei 130°C temperatūrą gali sukelti sprogimą.

g) Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumulatoriaus ar įrankio, esant ne instrukcijose nurodytam temperatūros diapazonui.

Įkrovimas netinkamai arba esant temperatūrai už nurodyto diapazono gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.

6) Aptarnavimas

a) Leiskite elektrinį įrankį prižiūrėti kvalifikuotam remonto personalui, naudojant tik identiškas atsargines dalis.

Taip bus užtikrintas elektrinio įrankio saugumas.

b) Niekada netvarkykite sugadintų akumuliatorių.

Akumuliatorių techninę priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgalioti paslaugų teikėjai.

ATSARGUMAS

Saugokite vaikus ir silpnus žmones.

Kai įrankiai nenaudojami, juos reikia laikyti vaikams ir negalia turintiems žmonėms nepasiekiamoje vietoje.

NAEŠIOJAMO ARMATŪROS KIRPIMO/LENKIMO APARATO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

1. Atlikdami operaciją, kai kirpimo priedas gali liestis su paslėptais laidais, laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų rankenų.

Kirpimo asmenys, liečiantys "gyvą" laidą, gali "užmažinti" įrankio metalines dalis ir taip sukelti elektros smūgį.

2. Naudokite spaustuvus ar kitą ruošinio tvirtinimo būdą, tvirtinimui prie stabilios platformos.

Jei ruošinį laikysite ranka arba prie savo kūno, jis bus nestabilus ir gali būti prarasta kontrolė.

3. Eksploatacijos, techninės priežiūros ar tikrinimo metu įsitikinkite, kad jūs ir visi arti esantys asmenys dėvite apsauginius akinius.

Tai padės išvengti geležies drožlių patekimo į akis.

4. Jei mašiną naudojate nuolat, vidinis dangtelis ir krumpļaračio dangtis gali įkaisti. Po tokio nuolatinio naudojimo nelieskite vidinio dangtelio ir krumpļaračio dangčio. (3 pav.)

5. Venkite bet kokių darbų, viršijančių specifikacijoje aprašytus maksimalius įrenginio pajėgumus. Niekada nepjunkite ir (arba) nelenkite jokių kietų medžiagų, pvz., Plieno iš PC (surenkamo betono) ir pan.

6. Jei prietaisas veikimo metu sugenda arba girdite neįprastą triukšmą, nedelsdami išjunkite jungiklį ir sustabdykite darbą. Kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote įrenginį, arba „HiKOKI“ įgaliotą aptarnavimo centrą ir paprašykite atlikti patikrinimą ir (arba) remontą. Naudojant įrenginį be patikrinimo ir remonto, galite susižeisti.

7. Kai neatliekate pjovimo darbų, įsitikinkite, kad pjoviklio dangtis yra uždarytas. Jei dangtelis laikomas atidarytas, pjoviklyje gali užstrigti pašaliniai daiktai ir sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų. (2 pav.)

8. Įjungdami jungiklius, niekada nedėkite rankos prie pjaustytuvo, atraminio ribotuvo ar lenkimo volelio. Priartinę ranką prie šių komponentų, galite rimtai susižeisti.

9. Jei netyčia numetate įrenginį arba sutrenkiate jį, kruopščiai apžiūrėkite įrenginį ir įsitikinkite, kad ant pjoviklio ir įrenginio nėra pažeidimų, įtrūkimų ar deformacijų.

10. Nemerkitė įrenginio į vandenį, nes tai gali sukelti gedimą arba elektros smūgį.

11. Jei įspėjamosios etiketės nebegalima perskaityti, ji nusilupa arba tampa neaiški, pakeiskite etiketę nauja.

Dėl naujų etikečių kreipkitės į įgaliotąjį „HiKOKI“ aptarnavimo centrą.

12. Pjaustytuvą ir priedus sumontuokite griežtai laikydamiesi naudojimo instrukcijų. Jei netinkamai juos sumontuosite, jie gali sulūžti ir sužeisti.

13. Būtinai ištraukite akumuliatorių, kai tikrinamas, valomas ir keičiamas pjoviklis. Jei to nepadarysite, galite rimtai susižaloti.

PAPILDOMI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

1. Darbo aplinkos paruošimas ir tikrinimas. Įsitikinkite, kad darbo vieta atitinka visas atsargumo priemonėse nustatytas sąlygas.

2. Neleiskite pašaliniais daiktams patekti į akumulatoriaus prijungimo angą.

3. Niekada neišsardykite įkraunamos baterijos ir įkroviklio.

4. Niekada nedarykite trumpojo jungimo įkraunamoje baterijoje. Akumulatoriaus trumpasis jungimas sukelia didelę elektros srovę ir perkaitins. Dėl to akumulatorius gali sudegti arba sugesti.

5. Nemeskite baterijos į ugnį. Jei baterija pradės degti, ji gali sprogti.

6. Atneškite akumuliatorių į parduotuvę, iš kurios jis buvo pirktas, kai tik įkrovimo laikas tampa per trumpas praktiniam naudojimui. Neišmeskite išsekusios baterijos.

7. Nekiškite daiktų į įkroviklio oro vėdinimo angas. Jei į įkroviklio oro vėdinimo angas įkišate metalinių daiktų ar lengvai užsiliepsnosiančių medžiagų, galite patirti elektros smūgį arba pažeisti įkroviklį.

8. Nuolat naudojant šį įrenginį, įrenginys gali perkaisti, todėl gali būti pažeistas variklis ir jungiklis. Todėl, kai korpusas įkaista, leiskite įrankiui kurį laiką pailsėti.

9. Įsitikinkite, kad akumulatorius tvirtai įdėtas. Jei jis visiškai laisvas, jis gali iškristi ir sukelti avariją.
10. Niekada nelieskite judančių dalių. Niekada neikiškite rankų, pirštų ar kitų kūno dalių prie judančių įrankio dalių.
11. Niekada nedirbkite be visų apsaugų. Niekada nenaudokite šio įrankio be visų apsaugų ar tinkamai veikiančių saugos priemonių. Jei atliekant remontą ar techninę priežiūrą reikia nuimti apsaugą ar apsauginį elementą, prieš atnaujinami įrankio veikimą, būtina atstatyti apsaugą ar saugos elementą.
12. NIEKADA nepalikite darbo įrankio be priežiūros. Išjunkite maitinimą. Nepalikite įrankio, kol jis visiškai nesustos.
13. Elektriniame įrankyje yra apsaugos nuo temperatūros grandinė, apsauganti variklį. Nuolatinis darbas gali pakelti įrenginio temperatūrą, suaktyvinti temperatūros apsaugos grandinę ir automatiškai sustabdyti veikimą. Jei taip atsitiks, leiskite elektriniam įrankiui atvėsti prieš vėl jį naudodami.
14. Neperspauskite ir nesulaužykite jungiklio mygtuko. Tai gali sukelti bėdų.
15. Nenaudokite gaminio, jei įrankis arba akumulatoriaus gnybtai (akumulatoriaus laikiklis) yra deformuoti. Įdėjus akumuliatorių, gali įvykti trumpasis jungimas, dėl kurio gali pradėti smilkti dūmai arba užsidegti.
16. Saugokite įrankio gnybtus (akumulatoriaus laikiklį) nuo drožlių ir dulkių.
 - o Prieš naudojimą įsitikinkite, kad gnybtų zonoje nesikaupė drožlės ir dulkės.
 - o Naudojimo metu stenkitės, kad drožlės ar dulkės nepatektų nuo įrankio ant akumulatoriaus.
 - o Sustabdydami darbą arba po naudojimo, nepalikite įrankio toje vietoje, kur jis gali būti paveiktas krentančių drožlių ar dulkių.
- Priešingu atveju gali įvykti trumpasis jungimas, dėl kurio gali pradėti smilkti dūmai arba užsidegti.
17. Visada naudokite įrankį ir akumuliatorių esant temperatūrai tarp -5°C ir 40°C.

PERSPĖJIMAI DĖL LIČIO JONŲ BATERIJOS

Norint pratešti tarnavimo laiką, ličio jonų baterija aprūpinta apsaugos funkcija, kuri nutraukia energijos atidavimą. Toliau aprašyti 1–3 atvejais, naudojant šį gaminį, net ir esant šlungtam jungikliui, variklis gali sustoti. Tai ne bėda, o apsaugos funkcijos rezultatas.

1. Kai baigiasi likusi baterijos energija, variklis sustoja. Tokiu atveju nedelsdami jį įkraukite.
 2. Jei įrankis yra perkrautas, variklis gali sustoti. Tokiu atveju atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkrovos priežastis. Po to galite vėl jį naudoti.
 3. Jei perkraunant akumuliatorių perkaista, jis gali sustoti. Tokiu atveju nustokite naudoti akumuliatorių ir leiskite akumuliatoriui atvėsti. Po to galite vėl jį naudoti. Be to, atkreipkite dėmesį į šį įspėjimą ir atsargumą.
- ĮSPĖJIMAS**

Kad išvengtumėte akumulatoriaus nutekėjimo, šilumos susidarymo, dūmų išmetimo, sprogimo ir užsidegimo, būtina laikytis šių atsargumo priemonių.

1. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus nesikaupia drožlės ir dulkės.
 - o Darbo metu pasirūpinkite, kad ant akumulatoriaus nepatektų drožlių ir dulkių.
 - o Įsitikinkite, kad darbo metu ant elektrinio įrankio patekusios pjūvenos ir dulkės nesikaupytų ant akumulatoriaus.
 - o Nelaikykite nepanaudoto akumulatoriaus vietoje, kurioje yra drožlių ir dulkių.
 - o Prieš sandėliuodami akumuliatorių, pašalinkite ant jo prilipusias drožles ir dulkės ir nelaikykite jų kartu su metalinėmis dalimis (varžtais, vinimis ir pan.).

2. Neperdurdikite akumulatoriaus aštriu daiktu, pvz., vinimi, nenuskite plaktuku, nelipkite ant jo, nemeskite ir nesukelkite stipraus fizinio smūgio.
3. Nenaudokite akivaizdžiai pažeistos ar deformuotos baterijos.
4. Nenaudokite baterijos atvirkščinio poliškumo.
5. Nejunkite tiesiai prie elektros lizdų ar automobilių cigarečių degiklio lizdų.
6. Nenaudokite akumulatoriaus kitiems tikslams, nei nurodyta.
7. Jei akumulatoriaus įkrovimas nesibaigia net pasibaigus nurodytam įkrovimo laikui, nedelsdami nutraukite tolesnį įkrovimą.
8. Neikiškite akumulatoriaus į aukštą temperatūrą ar aukštą slėgį, pvz., į mikrobangų krosnelę, džiovyklę ar aukšto slėgio indą.
9. Pastebėję nuotėkį ar nemalonų kvapą, nedelsdami pataukite nuo ugnies.
10. Nenaudokite ten, kur susidaro stipri statinė elektra.
11. Jei naudojant, įkraunant ar laikant atsiranda akumulatoriaus nuotėkis, nemalonus kvapas, susidaranti šiluma, spalvos pasikeitimas ar deformacija arba bet kokių atvejų akumulatoriaus atrodą nenormalus, nedelsdami išimkite jį iš įrangos arba akumulatoriaus įkroviklio ir nutraukite naudojimą.
12. Nenardinkite akumulatoriaus ir neleiskite skysčiams patekti į vidų. Laidus skysčių patekimas, pvz., vandens, gali pakenkti ir sukelti gaisrą ar sprogimą. Akumuliatorių laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo degių ir lengvai įsiliepsnojančių daiktų. Reikia vengti korozinių dujų atmosferos.

ATSARGIAI

1. Jei iš akumulatoriaus nutekėjęs skystis patenka į akis, netrinkite akių ir gerai išplaukite švariu tekančiu vandeniu, pvz., vandentiekio vandeniu, ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nepradėjus gydymo skystis gali sukelti akių problemų.
2. Jei skystis patenka ant jūsų odos ar drabužių, nedelsdami gerai nuplaukite švarių vandeniu, pvz., vandentiekio vandeniu. Yra tikimybė, kad tai gali sukelti odos sudirginimą.
3. Jei pirmą kartą naudodami akumuliatorių pastebite rūdžių, nemalonus kvapo, perkaitimo, spalvos pasikeitimo, deformacijos ir (arba) kitų pažeidimų, nenaudokite ir grąžinkite jį tiekėjui ar pardavėjui.

ĮSPĖJIMAS

Jei į ličio jonų akumulatoriaus gnybtą patenka laidžios pašalinės medžiagos, tai gali sukelti akumulatorius trumpą jungimą ir gaisrą. Saugodami ličio jonų akumuliatorių, būtina laikytis šių turinio taisyklių.

- o Nedėkite į laikymo dėklą laidžių šiukšlių, vinių ir laidų, tokių kaip geležinė viela ir varinė viela.
- o Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, įdėkite akumuliatorių į įrankį arba uždėkite akumulatoriaus apsaugos dangtelį, taip kad jis uždengtų aušinimo angas.

DĖL LIČIO JONŲ BATERIJŲ TRANSPORTAVIMO



Transportuodami ličio jonų akumuliatorių, laikykitės šių atsargumo priemonių.

ĮSPĖJIMAS

Praneškite transportuojančiai įmonei, kad pakuotėje yra ličio jonų akumulatorius, informuokite įmonę apie jos galingumą ir, organizuodami transportavimą, laikykitės transporto įmonės nurodymų.

- o Ličio jonų akumulatoriai, kurių galia viršija 100 Wh, yra laikomi pavojingų krovinių krovinių klasifikacija ir jiems reikės specialią naudojimo procedūrą.
- o Veždami į užsienį, turite laikytis tarptautinės teisės ir paskirties šalies taisyklių.

- Jei BSL36B18 yra sumontuotas elektriniame įrankyje, išėjimo galingumas viršys 100 Wh ir įrenginys bus klasifikuojamas kaip pavojaingas krovinyas.

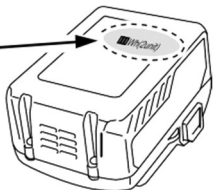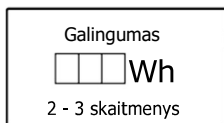

USB ĮRENGINIO JUNGIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS (UC18YSL3)

Kai iškyla netikėta problema, prie šio gaminio prijungto USB įrenginio duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Prieš naudodami šį gaminį, būtinai sukurkite atsarginę duomenų kopiją, esančią USB įrenginyje.

Atminkite, kad mūsų įmonė visiškai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius sugadintus ar pamestus USB įrenginyje saugomus duomenis, taip pat už bet kokią žalą, kurią gali sukelti prijungtas įrenginys.

ĮSPĖJIMAS

- Prieš naudodami patikrinkite, ar jungiamasis USB kabelis nėra pažeistas ar brokuotas.

Naudojant pažeistą ar brokuotą USB kabelį, gali pradėti smilkti dūmai arba jis gali užsiliepsnoti.

- Kai gaminys nenaudojamas, uždenkite USB prievadą guminiu dangteliu.

USB jungtyje susikaupusios dulkės ir pan. Gali pradėti smilkti ar užsidegti.

PASTABA

- Įkraunant USB, kartais gali atsirasti pauzė.

- Kai USB įrenginys nėra įkraunamas, atjunkite USB įrenginį nuo įkroviklio.

Jei to nepadarysite, galite ne tik sutrumpinti USB įrenginio baterijos veikimo laiką, bet ir sukelti netikėtų nelaimingų atsitikimų.

- Atsižvelgiant į įrenginio tipą, gali būti neįmanoma įkrauti kai kurių USB įrenginių.

DALIŲ PAVADINIMAI (1 pav. - 35 pav.)

1	Atraminis ribotuvas A
2	Lenkimo volevis
3	Centrinė plokštė
4	Centrinis lenkimo volelis
5	Pasukamas stalas
6	Stalo gaubtas
7	Kreipiančioji atrama
8	Dandtelio svertas
9	Vidurinis korpusas
10	Įspėjamoji etiketė (lenkimas)
11	Įspėjamoji etiketė (kirpimas)
12	Reduktoriaus korpusas
13	Apsauginis stabdymo kablys B
14	Peiliukų gaubtas

15	Atraminė guma
16	Variklis
17	Jungiklio mygtukas
18	Rankena
19	Jungiklio užraktas
20	Akumulatorius
21	Akumulatoriaus gaubtas
22	Nustatymo rankenėlė
23	Nustatymo žymuo
24	Modelio lentelė
25	Įspėjamoji etiketė (akumulatoriaus gaubtas)
26	Šešiakampis raktelis (M5 varžtui su šešiakampe galvute)
27	Valdymo panelė
28	Rankinio valdymo mygtukas
29	Indikacinė lemputė
30	Peiliukų gaubtas
31	Viršutinis peiliukas
32	Apatinis peiliukas
33	Varžtas su šešiakampe galvute
34	Armatūra
35	Plokščias atsuktuvus
36	Lenkimo ilgis
37	Kreipiančioji atrama
38	Varžtas
39	Veržlė
40	Įrenginio tvirtinimo skylė
41	Darbastalis
42	Fiksatorius
43	Įkrovimo indikatorius
44	Akumulatoriaus įkrovos indikatoriaus mygtukas
45	Akumulatoriaus įkrovos indikatoriaus lemputė
46	Guminis kamštukas
47	USB jungtis
48	USB kabelis

SIMBOLIAI

ĮSPĖJIMAS

Toliau pateikiami mašinos naudojami simboliai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	VB3616DA: Belaidis nešiojamasis armatūros karpytuvas /lankstytuvas
	Norėdamas sumažinti sužalojimo riziką, naudotojas turi perskaityti naudojimo instrukciją.

	Tik ES šalis Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Laikantis Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir įgyvendinant ją pagal nacionalinę teisę, elektriniai įrankiai, kurių eksploatavimo laikas baigėsi, turi būti surenkami atskirai ir grąžinami į aplinką tausojantį perdirbimo įrenginį.
	Nuolatinė srovė
V	Nominali įtampa
n0	Greitis be apkrovos
	Svoris (Pagal EPTA procedūrą 01/2014)
I	Įjungta
O	Išjungta
	Atjunkite akumuliatorių
	Užrakinta
	Atrakinta
	Rankinio valdymo mygtukas
	Rankinis režimas IŠJUNGTA
	Rankinis režimas ĮJUNGTA
	Mirksi lempučių: Perspėjimo signalas
	Išspėjimas
	Draudžiamas veiksmas

Akumulatorius

	Akumulatoriaus įkrovos indikatorius jungiklis
	Dega; Likusi baterijos įkrova viršija 75 %
	Dega; Likusi baterijos įkrova yra tarp 50% – 75%.
	Dega; Likusi baterijos įkrova yra tarp 25% – 50%.
	Dega; Likusi baterijos įkrova yra mažiau nei 25%
	Mirksi; Akumulatorius beveik tuščias. Įkraukite akumuliatorių kuo greičiau.
	Mirksi; Energijos atidavimas sustabdytas dėl aukštos temperatūros. Išimkite akumuliatorių iš įrankio ir leiskite jam visiškai atvėsti.
	Mirksi; Energijos atidavimas sustabdytas dėl gedimo ar klaidos. Problema gali būti akumuliatoriuje, todėl kreipkitės į pardavėją.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Be pagrindinio įrenginio (1 vienetas), pakuotėje yra priedų, išvardytų 22 puslapyje.
Standartiniai priedai gali būti pakeisti be įspėjimo.

PASIRENKAMI PRIEDAI

Šios mašinos priedai pateikti 23 puslapyje.

PRITAITYMAS

- Armatūros kirpimas
- Armatūros lenkimas

SPECIFIKACIJOS

1. Įrankis

Modelis	VB3616DA	
Įtampa	36 V	
Greitis be apkrovos	0 – 16 min ⁻¹	
Pajėgumai	(1) Medžiaga: armatūra, lygiavertės markės: GRADE 460 (Didžioji britanija), BST 500 (Vokietija), B500 (Ispanija) and FeE 500 (Prancūzija) (2) Medžiagos skersmuo: 8 – 16 mm	
Vienetų, kuriuos galima apdoroti vienu metu, skaičius	Kirpimas ø10 mm 2 strypai ø12 mm 1 strypas ø16 mm 1 strypas	Lenkimas ø10 mm 3 strypai ø12 mm 2 strypai ø16 mm 1 strypas
Šiam įrankiui tinkantys akumuliatoriai*	Multi volt akumuliatoriai	
Svoris**	18.6 kg (BSL36A18) 19.2 kg (BSL36B18)	

* Esantys akumuliatoriai (BSL3660/3620/3626, BSL18xx serija ir kitos) negali būti naudojami šiame įrankyje.

** Pagal EPTA procedūrą 01/2014

PASTABA

Dėl nuolatinės „HIKOKI“ tyrimų ir plėtros programos, čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

2. Battery

Modelis	BSL36A18	BSL36B18
Įtampa	36V/18V (Automatinis perjungimas *)	
Akumuliatoriaus talpa	2.5 Ah / 5.0 Ah	4.0 Ah / 8.0 Ah
	(Automatinis perjungimas *)	
Tinkami akumuliatoriniai įrankiai **	Multi volt serijos ir 18 V įrankiai	
Tinkamas įkroviklis	Slenkamojo tvirtinimo tipo įkroviklis tinkantis Li-Ion akumuliatoriams	

* Pats įrankis automatiškai persijungs.
** Daugiau informacijos rasite mūsų bendrame kataloge.

3. Įkroviklis

Modelis	UC18YSL3
Įkrovimo įtampa	14.4 V – 18 V
Svoris	0.6 kg

ĮKROVIMAS

Prieš naudodami elektrinį įrankį, įkraukite akumuliatorių taip.

1. Prijunkite įkroviklio maitinimo laidą prie lizdo. Prijungus įkroviklio kištuką prie lizdo, įkrovimo indikatorius lemputė mirksės raudonai (1 sekundės intervalu).

2. Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį.

Tvirtai įdėkite akumuliatorių į įkroviklį, kaip parodyta 4 pav. (2 puslapyje).

3. Įkrovimas

Įdėjus akumuliatorių į įkroviklį, įkrovimo indikatorius lemputė mirksės mėlyna spalva.

Kai baterija bus visiškai įkrauta, įkrovimo indikatorius lemputė užsidegs žaliai. (Žr. **1 lentelę**)

(1) Įkrovos indikatorius lemputės indikacija
Įkrovimo indikatorius lemputės bus tokios, kaip parodyta **1 lentelėje**, atsižvelgiant į įkroviklio ar įkraunamo akumuliatoriaus būklę.

1 lentelė

Įkrovos indikatorius lemputės reikšmės				
Įkrovimo indikatorius lemputė (RAUDONA / MĖLYNA / ŽALTA / PURPURINĖ)	Prieš įkraunant	Mirksi (RAUDONA)	Dega 0,5 sekundės. Nedega 0,5 sekundės. (išsijungus 0,5 sekundės)	Įjungtas į maitinimo šaltinį
	Įkrovimo metu	Mirksi (MĖLYNA)	Dega 0,5 sekundės. Nedega 1 sekundę. (išsijungus 1 sekundę)	Akumuliatoriaus talpa mažesnė nei 50%
		Mirksi (MĖLYNA)	Dega 1 sekundę. Nedega 0,5 sekundės. (išsijungus 0,5 sekundės)	Akumuliatoriaus talpa mažesnė nei 80%
		Mirksi (MĖLYNA)	Dega pastoviai	Akumuliatoriaus talpa daugiau nei 80%
	Įkrovimas baigtas	Dega (ŽALIA)	Dega pastoviai (Nuolatinis garsinis signalas: apie 6 sekundes)	
	Perkaitimo būdėjimo režimas	Mirksi (RAUDONA)	Dega 0,3 sekundės. Nedega 0,3 sekundės. (išsijungus 0,3 sekundės)	Akumuliatorius perkaito. Įkrova negalima. (Įkrovimas prasidės, kai baterija atvės)
Įkrovimas neįmanomas		Mirksi (PURPURINĖ)	Dega 0,1 sekundės. Nedega 0,1 sekundės. (išsijungus 0,1 sekundės)	Akumuliatoriaus arba įkroviklio gedimas
			(Pertraukiamas garsinis signalas: apie 2 sekundes)	

(2) Dėl įkraunamo akumuliatoriaus temperatūros ir įkrovimo laiko
Temperatūra ir įkrovimo laikas bus tokie, kaip parodyta 2 lentelėje.

2 lentelė

Įkroviklis		UC18YSL3				
Akumulia- torius	Akumuliatoriaus tipas		Li-ion			
	Akumuliatoriaus įkrovimo temperatūrų ribos		0°C – 50°C			
	Įkrovimo įtampa	V	14.4		18	
			BSL14xx serija		BSL18xx serija	
			(4 celės)	(8 celės)	(5 celės)	(10 celės)
	Įkrovimo laikas, (apytikslis) (Esant 20°C)	min.	BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C : 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15 BSL1820 : 20 BSL1825 : 25 BSL1830C : 30	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1860 : 38 BSL36A18 : 32 BSL36B18 : 52
USB	Įkrovimo įtampa	V	5			
	Įkrovimo srovė	A	2			

PASTABA

Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir maitinimo šaltinio įtampos.

4. Atjunkite įkroviklio maitinimo laidą nuo lizdo.

5. Tvirtai laikykite įkroviklį ir ištraukite akumuliatorių.

PASTABA

Po naudojimo būtinai ištraukite akumuliatorių iš įkroviklio ir paskui laikykite.

Kalbant apie elektros išrovą naujų baterijų atveju ir pan.

Kadangi naujų baterijų ir ilgą laiką nenaudotų baterijų vidinė cheminė medžiaga nėra suaktyvinta, pirmą ir antrą kartą naudojant, elektros išrova gali būti maža. Tai laikinas reiškinys, o įprastas įkrovimo laikas bus atkurtas, įkraunant baterijas 2–3 kartus.

Kaip padaryti, kad baterijos veiktų ilgiau.

(1) Įkraukite baterijas prieš joms visiškai išsikraunant. Pajutę, kad įrankio galia silpnėja, nustokite naudoti įrankį ir įkraukite jo akumuliatorių. Jei toliau naudosite įrankį ir išleisite elektros srovę, tai gali pakenkti akumuliatoriui ir jo tarnavimo laikas sutrumpės.

(2) Venkite įkrauti esant aukštai temperatūrai. Įkraunama baterija bus karšta iškart po naudojimo. Jei tokia baterija bus įkrauta iškart po naudojimo, jos vidinė cheminė medžiaga pablogės, o baterijos veikimo laikas sutrumpės. Palikite akumuliatorių kurį laiką ir įkraukite jį, kai jis atvės.

ATSARGIAI

o Jei akumuliatorių įkraunamas karštoje aplinkoje dėl to, kad ilgą laiką buvo paliktas tiesioginių saulės spindulių poveikio vietoje arba dėl to, kad akumuliatorių ką tik buvo naudojamas, įkroviklio įkrovimo indikatorius lemputė mirksioja - dega 0,3 sekundės, nedega 0,3 sekundės. Tokiu atveju pirmiausia leiskite akumuliatoriui atvėsti, tada pradėkite krauti.

o Kai įkrovimo indikatorius lemputė mirksi (0,2 sekundės intervalais), patikrinkite ar nėra pašalinių daiktų prie įkroviklio akumuliatoriaus jungties ir pašalinkite juos. Jei pašalinių daiktų nėra, tikėtina, kad akumuliatorių ar įkroviklį veikia netinkamai. Nuneškite jį į įgaliotą aptarnavimo centrą.

o Kadangi įmontuotas mikrokompiuteris užtrunka apie 3 sekundes, kad patvirtintų, jog UC18YSL3 įkraunamas akumuliatorių yra išimtas, palaukite mažiausiai 3 sekundes, kol vėl galėsite įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte tęsti įkrovimą. Jei akumuliatorių įdedamas trumpiau nei per 3 sekundes, jis gali būti netinkamai įkrautas.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

ISPĖJIMAS

Prieš naudodami patikrinkite šiuos dalykus. Prieš įdėdami akumuliatorių, patikrinkite punktus nuo 1 iki 4.

ATSARGIAI

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priežiūros ar priežiūros darbus, ištraukite akumuliatorių.

Baigę darbą, ištraukite akumuliatorių.

1. Maitinimo jungiklis

Įsitikinkite, kad jungiklis yra OFF padėtyje. Jei akumuliatorių įdėtas į elektrinį įrankį, kai jungiklis yra įjungtas, elektrinis įrankis pradės veikti nedelsiant, o tai gali sukelti rimtą avariją.

2. Darbo aplinkos paruošimas ir patvirtinimas.

Patikrinkite ir patvirtinkite, ar darbo vieta yra tinkamomis sąlygomis, kaip nurodyta [BENDRIEJI ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI]; 1).

3. Saugumo sumetimais naudokite pateiktą šešiakampį raktelį ir įsitikinkite, kad peiliuko fiksavimo varžtas yra tvirtai prisuktas. Naudojant įrenginį, kai varžtas yra atsipalaidavęs, galite sugadinti įrenginį ir pjaustyti ranką bei patirti nelaimingų atsitikimų.

4. Įsitikinkite, kad kirpimo ašmenys yra aštrios būklės.

Įsitikinkite, kad kirpimo ašmenys yra aštrios būklės. Nuolat naudojant nusidėvėjusius ir deformuotus kirpimo peiliukus su užapvalintais kraštais, galite sugadinti įrenginį, sulaužyti peiliukus bei patirti nelaimingų atsitikimų.

5. Akumulatoriaus dangtelio ir akumulatoriaus nuėmimas ir įdėjimas (5 pav.)

ĮSPĖJIMAS

Naudodami įrankį įsitikinkite, kad uždėtas akumulatoriaus dangtelis.

Geležies drožlės akumulatoriaus gnybtų srityje gali sukelti gedimą.

6. Likutinės akumulatoriaus įkrovos indikatorius (6 pav)

PIKTOGRAMŲ ILIUSTRACIJOS IR PAAIŠKINIMAI

Įspėjamoji etiketė (kirpimas)



Darbo metu venkite kišti rankas prie apsauginio stabdymo kablo; priešingu atveju galite įkišti pirštą arba sukelti kitų sužalojimų pavojų.

Kirpimo metu tvirtai užkabinkite armatūrą už apsauginio stabdymo kablo. Be to, prakiškite pakankamai armatūros, kad ji galėtų tvirtai užsikabinti už apsauginio stabdymo kablo.

Dirbdami niekada neikiškite rankos arti kirpimo peiliukų.

Jei ilgai naudosite nusidėvėjusius peiliukus, jie gali sulūžti ar nuo jų gali atsikilti dalelės. Pakeiskite peiliukus naujais maždaug po 8000 kirpimų.

Jei atraminė guma nusidėvi, yra pavojus, kad ji negalės tinkamai prispausti armatūros taip pat yra pavojus kad ji gali suplyšti, jos dalys išsilakstys aplink ir pan. Jei atraminė guma negali ilgiau laikyti armatūros, pakeiskite ją nauja guma.

Atliekant kirpimo darbus, armatūrą padėkite kirpimo peiliuko centre arba įduboje. Kai armatūra kirpimo metu yra laikoma kirpimo peiliuko kampuose ar galuose, ji gali spriegtai ir sužaloti arba gali sulūžti kirpimo peiliukas ar mašina.

Įspėjamoji etiketė (lenkimas)



Jei lenksite armatūrą dideliu kampu, laikydami ranką ant jos, yra pavojus, kad jūsų ranka gali būti prispausta lenkiamos armatūros.

Pradėkite eksploatuoti tik įsitikinę, kad lenkiamos medžiagos posūkio zonoje nėra žmonių.

Įspėjamoji etiketė (akumulatoriaus dangtelis)



Laikydami ar valdydami įrankį, uždėkite akumulatoriaus dangtelį.

EKSPLOATACIJA

ATSARGIAI

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priežiūros ar priežiūros darbus, ištraukite akumuliatorių.

Baigę darbą, ištraukite akumuliatorių.

1. Jungiklio veikimas

Šiame gaminyje yra jungiklio užraktas, kad būtų išvengta netyčinio jungiklio suveikimo. **(7-a pav.)**

Paspausdus jungiklio užraktą viena iš nurodytų krypčių ir patraukus jungiklį, variklis suaktyvės.

Kai jungiklis bus įjungtas, jis liks įjungtas net atleidus jungiklio užraktą tol, kol trauksite jungiklį.

Atleidus jungiklį zonoje **(A)**, bus įjungtas stabdys ir variklis nustos veikti. **(7-b pav.)**

Atleidus jungiklį zonoje **(B)**, viršutinis pjoviklis ir lenkimo ritinėlis automatiškai grįš į pradinę padėtį. **(7-b pav.)**

ISPĖJIMAS

Pjoviklis taip pat vienu metu įjungiamas, todėl uždarykite dangtį. **(7-b pav.)**

2. Pjoviklio ir lenkimo volelio atbulinės eigos įjungimas Atleidus jungiklį eksploatacijos metu, pjoviklis ir lenkimo ritinėlis gali sustoti, prispausdamas armatūrą ir nenuimamai ją užfiksuoją. **(8 pav.)**

Esant tokiai situacijai, reikia įjungti variklio reversą, kad pjoviklis ir lenkimo ritinėlis būtų grąžinti į pradinę padėtį. Žemiau pateikiami du pjoviklio ir lenkimo ritinėlio grąžinimo būdai darbo metu.

• Nustatymų ratuką nustatykite į „RETURN“ **(8-a pav.)**

(1) Sureguliuokite nustatymų ratuką ties „RETURN“.

(2) Paspausdus jungiklį dar kartą, bus įjungtas reverso režimas. Kai įrankis pradeda grįžti, atleidus jungiklį, jis grįš į pradinę padėtį.

• Paspauskite rankinio režimo jungiklį **(8-b pav.)**

(1) Paspauskite rankinio režimo jungiklį.

(2) Paspausdus jungiklį dar kartą, bus įjungtas reverso režimas.

Įrankis grįš, kai jungiklis bus traukiamas, ir sustos, kai grįš į pradinę padėtį.

(3) Kai grįšite į pradinę padėtį, paspauskite rankinio režimo jungiklį, kad grįžtumėte į „normalų sukimosi režimą“.

PASTABA

Įrankis neveiks, jei bus paliktas atvirkštinio sukimosi režimas, todėl paspauskite rankinio režimo jungiklį, kad atšauktumėte sukimosi atgal.

KAIP NAUDOTI (PJOVIMAS)

ISPĖJIMAS

• Atminkite, kad įrenginys nėra rankinis įrankis. Būtinai naudokite įrenginį tik padėję jį ant stabilių vietų, tokių kaip grindys, žemė ir pan.

• Niekada nedėkite rankos prie pjoviklio.

• Darbo metu niekada nepriartinkite rankos prie atraminės ribotuvų A ir B.

1. Apžiūrėkite pjauštuvą ir guminę rankeną

ISPĖJIMAS

• Įsitikinkite, kad šešiakampis lizdo varžtas, pritvirtinantis pjauštuvą, yra priveržtas.

Jei įrankis naudojamas su atsaktu varžtu, jis gali sugadinti įrankį arba pjoviklį ir sukelti nelaimingą atsitikimą ar sužalojimą.

• Mašina suprojektuota taip, kad viršutinis kirpimo peiliukas ir atraminė guma palaikytų armatūrą.

Jei atraminė guma nusidėvi, yra tikimybė, kad ji negalės tinkamai prilaikyti armatūros ir suplyšti, jos dalys išsilakstys aplink ir pan.

Jei atraminė guma negali ilgiau laikyti armatūros, pakeiskite ją nauja guma. (Norėdami pakeisti gumą ir/arba suremontuoti įrankį, kreipkitės į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba į įgaliotąjį „HIKOKI“ aptarnavimo centrą.)

(1) Padėkite įrankį taip, kaip parodyta **9 pav.**

(2) Uždėkite akumuliatorių ir jo dangtelį. **(10 pav.)**

(3) Atidarykite dangtį. **(12 pav.)**

(4) Nuleiskite viršutinį kirpimo peiliuką.

Lengvai patraukite jungiklį ir lėtai judinkite viršutinį kirpimo peiliuką. Kai viršutinis peiliukas išeina iš už kumštelio gaubto ir šešiakampis varžtas yra visiškai matomas, atleiskite jungiklį, kad sustabdytumėte jį toje padėtyje. **(13 pav.)**

(5) Nuimkite akumuliatorių dangtelį ir akumuliatorių **(11 pav.)**

(6) Patikrinkite, ar nėra nukrypimų, deformacijų ar kirpimo peiliuko lūžių. **(14 pav.)**

Jei reikia pakeisti peiliuką, žr. „3. Peiliuko keitimas“.

(7) Naudodami pridėtą šešiakampį raktelį įsitikinkite, kad peiliuko fiksavimo varžtas yra visiškai priveržtas. **(15 pav.)**

(8) Įsitikinkite, kad atraminė guma nėra nusidėvėjusi **(16 pav.)**

(9) Įsitikinkite, kad jungiklio užraktas yra užrakintoje padėtyje **(17 pav.)**

(10) Uždėkite akumuliatorių ir jo dangtelį **(10 pav.)**

2. Kirpimas

ISPĖJIMAS


• Nekirpkite jokių medžiagų, išskyrus armatūrą. Jei bandysite tai padaryti, medžiaga gali suskilti į gabalus ir išsibarstyti.

• Lenkimo ritinėlis juda net pjovimo metu. Niekada nepriartinkite rankos prie lenkimo ritinėlio.

• Kirpimo peiliukai, kerpančios armatūrą, gali susidėvėti. Jei toliau naudositės nusidėvėjusius peiliukus, jie gali sulūžti ar nuo jų gali atskilti dalelės. Pakeiskite peiliukus naujais maždaug po 8000 kirpimų.

• Kirpimo metu tvirtai užkabinkite armatūrą už apsauginio stabdymo kablo B. Be to, prakiškite pakankamai armatūros, kad ji galėtų tvirtai užsikabinti už apsauginio stabdymo kablo B.

• Atliekant kirpimo darbus, armatūrą padėkite kirpimo peiliuko centre arba įduboje. Kai armatūra kirpimo metu yra laikoma kirpimo peiliuko kampuose ar galuose, ji gali spriegtį ir sužaloti arba gali sulūžti kirpimo peiliukas ar mašina.

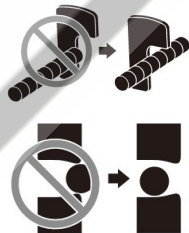

ATSARGIAI

• Nekirpkite vienu metu dviejų armatūrų, kurių matmenys D16mm arba D13mm.

Taip galite sugadinti įrankį.

• Įrenginyje įmontuota slydimo sankaba, apsauganti mechanizmą.

Jei apdirbate medžiagą, kurios skersmuo ar kokybė viršija pajėgumus, kartais gali suveikti slydimo sankaba. Tokiu atveju nedelsdami nutraukite darbą ir patikrinkite medžiagą.

Kai suveikia slydimo sankaba, kyla didelis slydimo triukšmas, tačiau tai nėra gedimas.

Atlikę nurodytus veiksmus „1. Apžiūrėkite pjauštuvą ir atraminę gumą“ (1–10 žingsniai), vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

(1) Nustatymų ratuką nustatykite į „CUT“ padėtį. **(18 pav.)**

(2) Įdėkite armatūrą taip kad ji būtų virš apatinio kirpimo peiliuko.

Įsitikinkite, kad armatūra yra pakankamai ilga ir, kad pilnai užsikabina už apsauginio stabdymo kablo B. **(19 pav.)**

(3) Paspauskite jungiklio užraktą bet kuria kryptimi, kad atlaisvintumėte užraktą, ir traukite jungiklį, kad nukirptumėte armatūrą. **(7 pav.)**

Nukirpę armatūrą, laikykite nuspaudę jungiklį, kol variklis persijungs į reverso režimą, o viršutinis kirpimo peiliukas pradės grįžti į pradinę padėtį.

1. Peiliukų keitimas

Atlikę nurodytus veiksmus „1. Apžiūrėkite peiliuką ir atraminę gumą “(1–5 žingsniai), vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Pakeiskite viršutinį ir apatinį peiliuką kaip vieną rinkinį.

(1) Naudodami pridėtą šešiakampį raktelį, nuimkite varžtą, tada nuimkite viršutinį ir apatinį peiliukus.

Pastūmus peiliukų apsaugą į viršų, lengviau yra nuimti viršutinį peiliuką. **(20 pav.)**

Užkišus plokščią atsuktuvą, bus lengviau nuimti apatinį peiliuką. **(21 pav.)**

(2) Nuvalykite geležies drožles, pritvirtintas aplink peiliuko montavimo vietą **(22 pav.)**

ISPĖJIMAS

Dėvėkite apsauginius akinius.

(3) Sulygiuokite peiliuko skylę su kaiščio padėtimi ir pritvirtinkite peiliuką.

Naudodami pridėdamą šešiakampį raktelį, tvirtai priveržkite šešiakampį izdo varžtą, kad pritvirtintumėte pjaustytuvą. Pakeiskite šešiabriaunį varžtą su nauju, pridėtu prie pjoviklio. **(23 pav.)**

(4) Uždėkite akumuliatorių ir jo dangtelį **(10 pav.)**

KAIP NAUDOTI (LENKIMAS)

1. Įprasta lenkimo procedūra

ISPĖJIMAS

○ Atminkite, kad įrenginys nėra rankinis įrankis. Būtinai naudokite prietaisą tik padėję jį ant stabilių vietų, tokių kaip grindys, žemė ir pan.

○ Darbo metu niekada nepriartinkite rankos prie lenkimo volelio.

○ Niekada nelenkite jokių medžiagų, išskyrus armatūrą. Jei bandysite tai padaryti, medžiaga gali suskilti į gabalus ir išsibarstyti.

○ Lenkite ne daugiau kaip 3 armatūros strypus, kurių skersmuo 10 mm, ne daugiau kaip 2 strypus, kurių skersmuo 12 mm, ir ne daugiau kaip 1 strypą, kurio skersmuo 16 mm.

○ Nepamirškite, kad peilis juda net lenkimo metu, todėl nedelsdami uždarykite pjoviklio dangtį. **(24 pav.)**

○ Pradėkite eksploatuoti tik įsitikinę, kad lenkiamos medžiagos posūkio zonoje nėra žmonių.

○ Leistinos armatūros lenkimo ilgiui paskirkite papildomą mažiausiai 200 mm ilgį. **(26 pav.)**

Jei papildomas ilgis nėra pakankamai ilgas, lenkimo metu armatūra gali nusprūsti arba ji gali suskaidyti į gabalus ir pavojingai išsibarstyti.

○ Padėkite armatūrą ant centrinės plokštės ir nustatykite taip, kad ji būtų horizontali su sukamojo stalo paviršiumi. Jei sulenkiamą pusę yra pasvirusi į viršų, lenkimo metu armatūra gali atsilaisvinti nuo lenkimo volelio, ir gali nusprūsti.



○ Lenkiant kelis armatūros strypus vienu metu, kai kurie gali išsprūsti iš lenkimo ritinėlio ir kreiptuvis ir pan., Todėl būkite atsargūs ir nustatykite juos horizontaliai.

○ Jei lenksite armatūrą dideliu kampu, laikydami ranką ant jos, yra pavojus, kad jūsų ranka gali patekti tarp sulenkto armatūros galų. Niekada nedėkite rankos į vietą, kurioje armatūra gali atsilenkti atgal.



(1) Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių **(5-a pav.)**

(2) Įsitikinkite, kad jungiklio užraktas yra užrakintoje padėtyje.

(17 pav.)

(3) Padėkite įrankį taip, kad posūkio stalas būtų nukreiptas į viršų **(24 pav.)**

(4) Įsitikinkite, kad pjoviklio dangtis yra uždarytas **(24 pav.)**

(5) Uždėkite akumuliatorių ir akumuliatoriaus dangtelį **(5-b pav.)**

(6) Sureguliuokite nustatymo ratuką pagal atitinkamo dydžio armatūros armatūros spalvą ir kampą. **(25 pav.)**

[Koregavimas pagal armatūros dydžius]

Nors ratuko lenkimo kampas yra nustatytas tas pats, kampas šiek tiek pasikeis, atsižvelgiant į armatūros storį.

Nustatykite kampą pagal nustatymų ratuko dydžio spalvą.

Armatūros dydis	Nurodytos ženklavimo spalvos
ø10 mm	Balta
ø12 mm	Žalia
ø16 mm	Sidabrinė

PASTABA

Net toje pačioje ratuko nustatymo padėtyje lenkimo kampas kartais gali skirtis, jei armatūros skersmuo ar kietumas yra skirtingi. Naudokite kampinius ženklus tik kaip apytikslę gairę. (7) Tinkamai nustatykite, uždėdami armatūrą prie atraminio ribotuvo **(26 pav.)**

(8) Paspauskite jungiklio užraktą, kad atlaisvintumėte užraktą, ir patraukite jungiklį, kad sulenkumėte armatūrą. **(7 pav.)** Sulenkus armatūrą, variklis suksis atbuline eiga, o lenkimo ritinėlis grįš į pradinę padėtį, kai jungiklis yra nuspaustas. Kai ritinėlis pradeda grįžti į savo padėtį, jis ir toliau tai darys, net jei jungiklis bus atleistas.

(Žr. „[VEIKIMAS]; 1. Jungiklio veikimas“)

2. Lenkimas rankiniu režimu

Be „lenkimo pagal ratuko nustatymą“, šis įrankis naudoja kintamo greičio jungiklį, leidžiantį sulenkti armatūrą pagal „vizualinį įvertinimą“.

Po 1–5 žingsnių „1. Įprasta lenkimo procedūra“, atlikite toliau pateiktas instrukcijas.

(1) Nustatymo ratuką nustatykite didesniu kampu **(L)** nei pageidaujamas **(R)** **(27 pav.)**

(2) Nustatykite armatūrą ir atleiskite jungiklio užraktą (žr. "[OPERACIJA]; 1. Jungiklio veikimas") **(7 pav.)**

(3) Patraukite jungiklį ir atleiskite norimu kampu **(R)**

(30 pav. 1)

Volelis judės tol, kol bus spaudžiamas jungiklis. Po truputį keletą kartų spauskite jungiklį, kad sureguliuotumėte, kol pasieksite norimą kampą.

(4) Patikrinkite lenkimo kampą

Paspauskite rankinio režimo jungiklį, kad šiek tiek grąžintumėte lenkimo ritinėlį atgal. **(28 pav.)**

Jei pasiektas norimas lenkimo kampas **(R)**, pereikite prie (5) žingsnio.

Jei kampas reikalauja daugiau lenkimo, paspauskite rankinį režimo jungiklį, norint grįžti prie normalaus sukimosi ir šiek tiek daugiau sulenkti. **(29 pav.) (30 pav. 2)**

(5) Kai armatūra yra sulenkta norimu kampu, perjunkite rankinį režimo jungiklį į reverso režimą, kol ritinėlis grįš į pradinę padėtį. **(30 pav. 3)**

(6) Kai lenkimo ritinėlis sustoja grįžęs į pradinę padėtį, dar kartą paspauskite rankinio režimo jungiklį, kad išjungtumėte reversą. **(29 pav.)**

3. Skylių naudojimas įrenginiui pritvirtinti.

Kai naudojate šį gaminį, padėkite jį stabilioje padėtyje ant grindų ar žemės.

Įrankio centre yra skylė įrenginiui pritvirtinti ir varžto skylė, esanti vidinio dangtelio išpovos dalyje.

Naudokite šias skylės, kad pritvirtintumėte įrankį prie darbo stalo ar kitos vietos. (Varžto dydis: M10) **(31 pav.)**

ISPĒJAMI SIGNALAI

Šiame gaminyje yra funkcijų, skirtų apsaugoti patį įrankį ir akumuliatorių. Darbo metu, nuo jungiklio traukimo momento ir praėjus trims sekundėms po jo atleidimo, gali būti įjungta kiekviena apsauginė funkcija, todėl režimo indikatoriaus lemputė mirksi, kaip parodyta **3 lentelėje**, kad vartotojui būtų pranešta. Kai suveikia bet kuri apsaugos funkcija, nedelsdami nuimkite pirštą nuo jungiklio ir vadovaukitės taisomųjų veiksmų aprašais nurodymais. **(Pav. 32)**

Table 3

Apsaugos funkcija	LED indikatorių signalas	Taisomieji veiksmai
Apsauga nuo perkrovos	Dega 0,1 sekundės / nedega 0,1 sekundės ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Pašalinkite perkrovos priežastį.
Apsauga nuo temperatūros	Dega 0,5 sekundės / nedega 0,5 sekundės	Leiskite įrankiui ir akumuliatoriui gerai atvėsti.

KAIP ĮKRAUTI USB ĮRENGINĮ (UC18YSL3)

- (1) Pasirinkite įkrovimo būdą
 - USB įrenginio įkrovimas iš elektros lizdo (**Pav. 33-a**)
 - USB įrenginio ir akumuliatoriaus įkrovimas iš elektros lizdo (**Pav. 33-b**)
- (2) Kaip įkrauti USB įrenginį (**Pav. 34**)
- (3) Kai USB įrenginys įkraunamas (**Pav. 35**)

Tačiau žymiai sutrumpintą akumulatoriaus naudojimo laiką galima atgauti pakartotinai įkraunant ir naudojant baterijas du ar penkis kartus.

Jei, nepaisant pakartotinio įkrovimo ir naudojimo, baterijos naudojimo laikas yra labai trumpas, laikykite baterijas išsikrovusiomis ir įsigykite naujas.

ATSARGIAI

Eksploatuojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina laikytis kiekvienoje šalyje nustatytų saugos taisyklių ir standartų.

PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

ATSARGIAI

Prieš atlikdami techninę priežiūrą ir patikrinimą būtinai išjunkite jungiklį ir išimkite akumuliatorių.

1. Kirpimo ašmenu apžiūra

Jei ir toliau naudosite bukus ar pažeistus kirpimo
ašmenis, kirpimo efektyvumas sumažės ir variklis gali
būti perkrautas. Pakeiskite ašmenis naujais, kai tik
pastebimas per didelis nusidėvėjimas.

2. Tvirtinimo varžtu tikrinimas

Reguliariai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie yra tinkamai priveržti. Jei kuris nors varžtas yra laisvas, nedelsdami juos priveržkite. To nepadarius, gali kilti rimtas pavojus.

3. Variklio priežiūra

Variklio bloko apvija yra pati elektrinio įrankio „širdis“. Būkite atsargūs, kad apvija nepažeistų ir (arba) nesusilaptų tepalais ar vandeniu.

4. Gnybtų (įrankio ir akumulatoriaus) tikrinimas

Patikrinkite, ar ant gnybtų nesikaupė nešvarumų ir dulkių.

Kartais patikrinkite prieš operaciją, jos metu ir po jos.

ATSARGIAI

Pašalinkite ant gnybtų susikaupusias apnašas ar dulkes.
To nepadarius, gali atsirasti gedimas.

5. Išorės valymas

Kai įrankis yra purvinas, nuvalykite minkštu sausu arba muiluotu vandeniu sudrėkintu skudurėliu. Nenaudokite chloro tirpiklių, benzino ar dažų skiediklio, nes jie tirpdo plastiką.

6. Sandėliavimas

Įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kur temperatūra žemesnė nei 40 ° C.

PASTABA

Ličio jonų akumuliatorių sandėliavimas. Prieš sandėliuodami ličio jonų akumulatorius įsitikinkite, kad jie visiškai ikrauti.

Ilgai (3 mēnesius ar ilgiau) laikant mažai įkrautus akumulatorius, gali pablogėti jų veikimas, žymiai sutrumpėti akumulatoriaus naudojimo laikas arba akumulatoriai nebegalės išlaikyti įkrovos.

Svarbi informacija apie belaidžių elektrinių įrankių HiKOKI akumuliatorius

Visada naudokite vieną iš mūsų paskirtų originalių akumuliatorių. Mes negalime garantuoti mūsų bėlaidžio elektrinio įrankio saugumo ir veikimo, kai jis naudojamas su kitais nei mūsų paskirtais akumuliatoriais arba su akumuliatoriumis išardomas ir modifikuojamas (pvz., išardant ir pakeičiant elementus ar kitas vidines dalis).

GARANTIJA

Mēs suteikiamo garantiju HIKOKI elektriniams irankiams pagal istatymuose ar konkrečioje šalyje galiojančius reglamentus. Ši garantija neapima defektų ar pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar įprasto nusidėvėjimo. Jei turite nusikundimą, pristatykite įrankį, neišardytą, su GARANTIJOS PAŽYMĖJIMU, nurodytu šios tvarkymo instrukcijos pabaigoje, į HIKOKI įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Informacija apie ore sklindanti triukšmą ir vibracija

Išmatuotos vertės buvo nustatytos pagal EN62841 ir deklaruotos pagal ISO 4871.

Išmatuotas A tipinis garso galios lygis: 94.0 dB (A)

Išmatuotas A tipinis qarso slėgio lygis: 88,5 dB (A)

Neapibrēžtis K: 3 dB (A).

Dėvėkite klausos apsaugos priemones.

Bendros vibracijos vertės (trikampio vektoriaus suma) nustatytos pagal EN62841.

Vibrācijas emisijas vērtē a_h , $B = 0.6 \text{ m/s}^2$
Neapibrēztumas $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklaruota bendra vibracijos vertė išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir gali būti naudojama lyginant vieną įrankį su kitu.

Jis taip pat gali būti naudojamas atliekant preliminarų poveikio vertinimą.

ISPĖJIMAS

- Vibracija iš tikrųjų naudojant elektrinį įrankį gali skirtis nuo deklaruotos bendros vertės, atsižvelgiant į įrankio naudojimo būdus.
- Nurodykite saugos priemones, kad apsaugotumėte operatorių ir kurios būtų pagrįstos poveikio faktinėmis naudojimo sąlygomis įvertinimu (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis, pvz., įrankio perjungimo o ir papildomo veikimo laisvąja eiga metu). iki paleidimo laiko).

PASTABA

Dėl testinės „HiKOKI“ tyrimų ir plėtos programos, šios specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS




Jei įrankis neveikia normaliai, atlikite toliau pateiktos lentelės patikrinimus. Jei tai nepadaeda išspręsti problemos, kreipkitės į savo platintoją arba „HiKOKI“ įgaliotąjį aptarnavimo centrą.


1. Įrankis

Požymis	Galima priežastis	Priemonė
Įrankis neveikia	Akumuliatorius išsikrovęs.	Įkraukite akumuliatorių.
	Baterija netinkamai įdėta.	Įstumkite akumuliatorių, kol pasigirs spragtelėjimas.
	Įrankyje įjungtas reverso režimas	Norėdami išjungti reversą, paspauskite rankinio režimo mygtuką.
Staiga sustojo	Apsaugos nuo perkrovos įjungta grandinė.	Pašalinkite perkrovos priežastį.
	Apsaugos nuo karščio grandinė suaktyvėjo dėl akumuliatoriaus ar paties įrankio perkaitimo.	Leiskite akumuliatoriui ir įrankiui visiškai atvėsti.
Jungiklio neina nuspausti	Per silpnai spaudžiamas jungiklio užrakto fiksatorius atrakinant.	Paspauskite jungiklio užraktą iki galo.
Nuspaudus jungiklį, girdisi "pyptelėjimas"	Jungiklis per mažai nuspaudžiamas.	Tai nėra problema. Stipriau nuspauskite jungiklį ir garsas dings.
Negali patenkinamai kirpti	Kirpimo ašmenys yra nusidėvėję / nudilę / pažeisti	Pakeiskite naujais ašmenimis.
	Darbinis įrankis dirba virš įprasto našumo ribos (medžiagos, medžiagos skersmens, perdirbimo kiekio).	Peržiūrėkite SPECIFIKACIJAS, kad tinkamai kirptumėte.
Kirpdami turite sunkumų laikydami armatūrą	Atraminė guma yra nusidėvėjusi.	Pakeiskite naują gumą. Susisiekite su HiKOKI įgaliotuoju aptarnavimo centru.
Negali tinkamai sulenkti	Darbinis įrankis dirba virš įprasto našumo ribos (medžiagos, medžiagos skersmens, perdirbimo kiekio).	Peržiūrėkite SPECIFIKACIJAS, kad tinkamai sulenktumėte.
Nepavyksta įdėti akumuliatoriaus	Bandoma įdėti kitokio tipo akumuliatorių.	Naudokite Multi Volt tipo akumuliatorių.


2. Kroviklis

Požymis	Galima priežastis	Priemonė
Įkrovos indikatoriaus lemputė greitai mirksi purpurine spalva, o akumuliatoriaus įkrovimas neprasideda.	Akumuliatorius nėra įdėtas iki galo. Baterijos gnybte arba ten, kur akumuliatorius pritvirtintas, yra pašalinių medžiagų.	Tinkamai įdėkite akumuliatorių. Pašalinkite pašalines medžiagas.
Įkrovimo indikatoriaus lemputė mirksi raudonai ir akumuliatorius nepradedamas krauti.	Akumuliatorius nėra įdėtas iki galo. Akumuliatorius perkaito.	Tinkamai įdėkite akumuliatorių. Jei akumuliatorius bus paliktas įkroviklyje, jis automatiškai bus pradėtas krauti kai nukris temperatūra, tačiau tai gali sutrumpinti jo veikimo laiką. Prieš įkraunant akumuliatorių, rekomenduojama jį atvėsinti gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.
Akumuliatoriaus naudojimo laikas yra trumpas, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas.	Akumuliatoriaus veikimo laikas yra išsekęs.	Pakeiskite akumuliatorių nauju.
Akumuliatorius ilgai įkraunamas.	Baterijos, įkroviklio ar supančios aplinkos temperatūra yra labai žema.	Įkraukite akumuliatorių patalpose arba kitoje šiltesnėje aplinkoje.
	Įkroviklio aušinimo angos yra užblokuotos, todėl vidiniai jo komponentai gali perkaisti.	Venkite užblokuoti aušinimo angas.
	Neveikia aušinimo ventiliatorius.	Dėl remonto kreipkitės į HIKOKI įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
USB maitinimo lemputė išsijungė, o USB įrenginys nustojo krauti.	Akumuliatoriaus talpa tapo maža.	Pakeiskite akumuliatorių tokiu, kurio talpa yra likusi.
		Įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į elektros lizdą.
USB maitinimo lemputė neišsijungia, net jei USB įrenginys baigė krauti.	USB maitinimo lemputė šviečia žalia spalva, nurodyma, kad galima įkrauti USB.	Tai nėra gedimas.
Neaišku, kokia yra USB įrenginio įkrovimo būseną, ar jo įkrovimas baigtas.	USB maitinimo lemputė neišsijungia net tada, kai įkrovimas baigtas.	Patikrinkite kraunamą USB įrenginį, kad sužinotumėte jo įkrovimo būseną.
USB įrenginio įkrovimas pristabdomas.	Įkroviklis buvo prijungtas prie elektros lizdo, kol buvo įkraunamas USB įrenginys, naudojant maitinimo šaltinį akumuliatorių.	Tai nėra gedimas. Įkroviklis pristabdo USB įkrovimą maždaug 5 sekundėms, kai jis pereina nuo vieno maitinimo šaltinio prie kito.
	Įkraunant USB įrenginį, naudojant maitinimo lizdą kaip maitinimo šaltinį, į įkroviklį buvo įdėtas akumuliatorius.	
USB įrenginio įkrovimas viduryje pristabdomas, kai akumuliatorius ir USB įrenginys kraunami tuo pačiu metu.	Akumuliatorius visiškai įkrautas.	Tai nėra gedimas. Įkroviklis sustabdo USB įkrovimą maždaug 5 sekundėms, kol patikrina, ar akumuliatorius sėkmingai įkrautas.
USB įrenginio įkrovimas neprasideda, kai akumuliatorius ir USB įrenginys kraunami vienu metu.	Likusi akumuliatoriaus talpa yra labai maža.	Tai nėra gedimas. Kai akumuliatoriaus talpa pasiekia tam tikrą lygį, USB įkrovimas prasideda automatiškai.

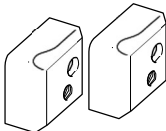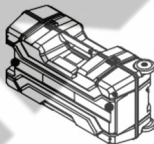	VB3616DA	
	(2XC)	(NNK)
	1	1
 5 mm	1	1
 BSL36A18	2	—
	1	1
 UC18YSL3	1	—
	2	—
	1	1

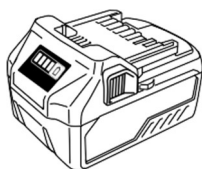

BSL36A18

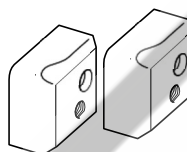


319706




BSL36B18

D50

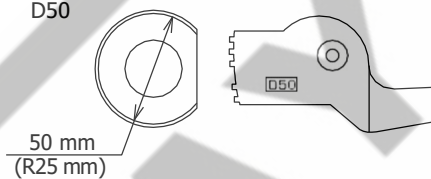


321446

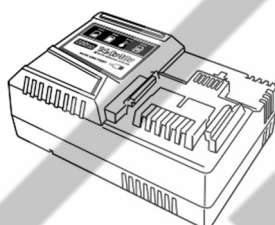


UC18YSL3 (14,4V - 18V)


D38

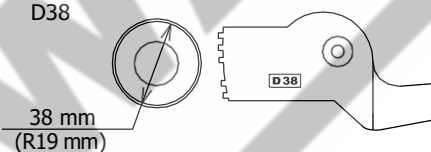


321445



329897

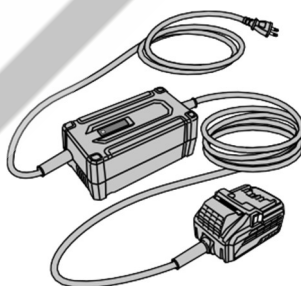

ET36A

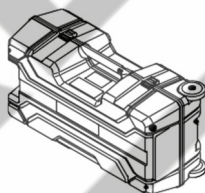

375990

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

- 1 Modelio Nr.
- 2 Serijos Nr.
- 3 Pirkimo data
- 4 Kliento vardas ir adresas
- 5 Pardavėjo pavadinimas ir adresas
(Prašome uždėti antspaudą su pardavėjo pavadinimu ir adresu)



HIKOKI

1	
2	
3	
4	
5	



Lietuviškai

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad belaidis nešiojamasis armatūros pjaustytuvas / lenkėjas, identifikuojamas pagal tipą ir konkretų identifikavimo kodą * 1), atitinka visus atitinkamus direktyvų * 2) ir standartų * 3) reikalavimus. Techninė byla * 4) - žr. Toliau.
Europos standartų vadybininkas, atstovaujamas Europoje, yra įgaliotas sudaryti techninę bylą.
Deklaracija taikoma gaminiui, pažymėtam CE ženklu.

- *1) VB3616DA C358811S
- *2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
- *3) EN62841-1:2015
EN ISO 12100:2010
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

- *4) Atstovybės Europoje ofisas
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Vokietija

Pagrindinis ofisas Japonijoje
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



31. 10. 2019
Naoto Yamashiro
Europos standartų vadybininkas

31. 10. 2019
Parašas

A. Nakagawa
Korporacijos
pareigūnas

Koki Holdings Co.,Ltd.

IMPOTUOTOJAS
UAB GITANA
Bičiulių g. 32, Budrikų k.,
Sendvario sen.,
Klaipėdos raj., LT-96320
www.gitana.lt