

Įdėmiai perkaitykite šią instrukciją prieš naudodami įrankį.

Prašome atkreipti dėmesį į saugumą, kad nesužeistumėte savęs ar aplinkinių.
Vadovaukitės šia instrukcija, kad žinotumėte kaip tinkamai naudoti įrankį ir jo nesugadintumėte.

Įvadas

Styrocutter įrankis yra profesionalus karšto pjovimo įrankis skirtas putoplasto medžiagoms pjauti. Styrocutter įrankis įkaista per kelias sekundes ir turi galimybę reguliuoti temperatūrą.

Rekomenduojama naudoti :

Polistireninio putplasčio (EPS) , ekstrudinio polistireno (XPS) , polietileno , skersinio ryšio polietileno , polipropilenams ir kitiems putplasčiams.

Pjovimo peilių naudojimas :

Dėmesio: Visada įrankį atjunkite nuo maitinimo prieš keičiant peilius. Prieš keičiant peilius reikia leisti jiems atvėsti.

Styrocutter peilis turi aštrius geležtės kraštus, kokybiškam nupjovimui, visada pjaukite aštriu kraštu.

Peiliukų keitimas :

Atlaisvinkite varžtus nuo peiliukų laikiklių naudojant raktą.

Tvirtai priveržkite varžtus užtikrinant tinkamą elektros prijungimą. Neperveržkit varžtų.

Kai peiliukas bus vietoje , pajunkite įrankį (Styrocutter DC) į bateriją (36V DC) ir įjunkite.



Atsargiai : Naudojant didžiausiu galingumu galite perkaitinti peilio laikiklį , galite sugadinti įrankį. Pasirinkite tokį galingumą darbui , kurio užtektų pjauti. Peilis negali įkaisti iki raudonumo pjaunant.

Valdymas

Nustatykite temperatūrą vidutiniu režimu, pridėkite peilį prie polistirolo krašto ir nuspauskite gaiduką. Pjaunant teisingai pasirinktu režimu neturi būti dūmų.

Pastaba : Siekiant geriausio rezultato, pasipraktikuokite su polistirolo likučiais.

Kai pjaunate polistirolą, reikia pasirinkti tinkamą temperatūros ir greičio santykį. Jei pjaunant matomi dūmai – pjaunama per lėtai arba peilis per daug įkaitęs, todėl galima nevisiškai tolygiai nupjauti. Norint to išvengti, reikia dirbti sumažinus temperatūrą, dirbti su pertraukomis atleidinėjant gaiduką. Kai vėl pajusite, kad pjauna sunkiau vėl nuspauskite gaiduką. Styrocutter DC pasieks reikiamą temperatūrą vos per kelias sekundes.

Naudojat šį metodą jūs galite nupjauti polistirolą minimaliai dūminant, taip pat prailginsite peiliukų tarnavimo laiką.

Atleidus gaiduką likus maždaug keliems centimetrams iki polistirolo plokštės pabaigos, padėsime peiliui išlikti švariam.

Pasirinktas pjovimo peilis neturėtų būti ilgesnis negu 3/4 polistirolo plokštės storio. Polistirolas vėsina peilį pjovimo metu. Perkaitinus peilį jis gali susikraipyti.

Dėmesio : Prieš dirbdami pasikonsultuokite dėl polistirolų plokštės užsidegimo galimybių, bei kenksmingumo poveikių.

Dirbkite su Styrocutter DC gerai ventiliuojamuose vietose.

Nedeginti putoplasto liekanų ant Styrocutter peilio ašmenų. Perkaitinimas gali pakenkti peiliams ir pačiam Styrocutter. Naudoti įjungtą prietaisą tik tada kai su juo pjaunamas polistirolas.

Įkaitusius peilio ašmenis laikyti toliau nuo odos, drabužių ar degių medžiagų.

Leisti peiliams atvėsti prieš liečiant ar juos keičiant, įkaitę peiliai gali sužeisti.

Priežiūra

Pastoviai naudojant Styrocutter DC gali susitepti peilio ašmenys ar laikikliai, tai kenkia įrankio elektros sistemai ir peilio ašmenų aštrumui. Žalvariniai peiliai ir laikikliai gali būti valomi su vieliniu šepetėliu.

Specifikacijos

Įtampa: 36V DC

Galingumas: 250 W

Svoris : rankena 375 g , kuprinė su Li-Ion baterija 3.0 kg

Ilgis : 260 mm

Plotis : 55 mm


Temperatūra : 315,5 ° C+

Galimi priedai :

Tiesūs peiliai : 100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm



Kreipiančioji

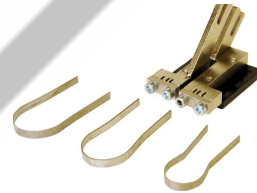

Kampuotas griovelio peilis



Apvalus peilis



Kreipiančioji leidžia padaryti platesnius ir labiau įmantrius pjūvius. Turimu peiliu ar kaitrine pjovimo viela jūs išpjausite 1000 skirtingų pjūvių. Šiuos priedus lengvai ir greitai pasikeisite. Įspauskite griovelio pjovimo priedą tarp prietaiso spaudžiamųjų plokštelių. Tada užveržkite peilį su raktu.