


KÄRCHER

makes a difference



Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	9
Nederlands	11
Español	13
Português	15
Dansk	17
Norsk	19
Svenska	21
Suomi	23
Ελληνικά	25
Türkçe	27
Русский	29
Magyar	31
Čeština	33
Slovenščina	35
Polski	37
Românește	39
Slovenčina	41
Hrvatski	43
Srpski	45
Български	47
Eesti	49
Latviešu	51
Lietuviškai	53
Українська	55

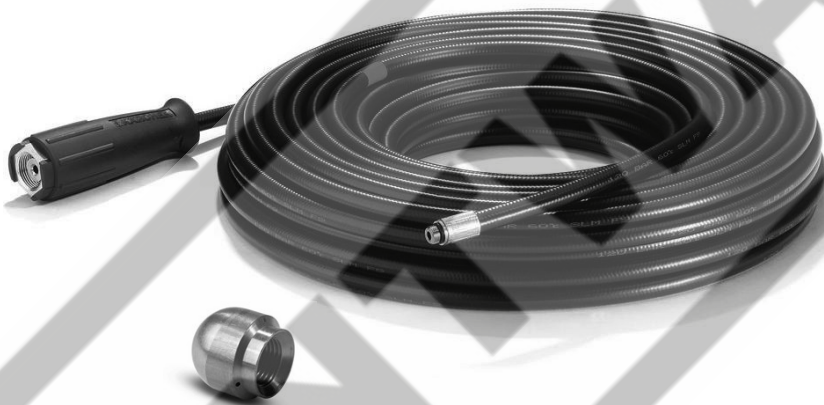


Register and win!
www.karcher.com/register-and-win




59714480 11/16


1

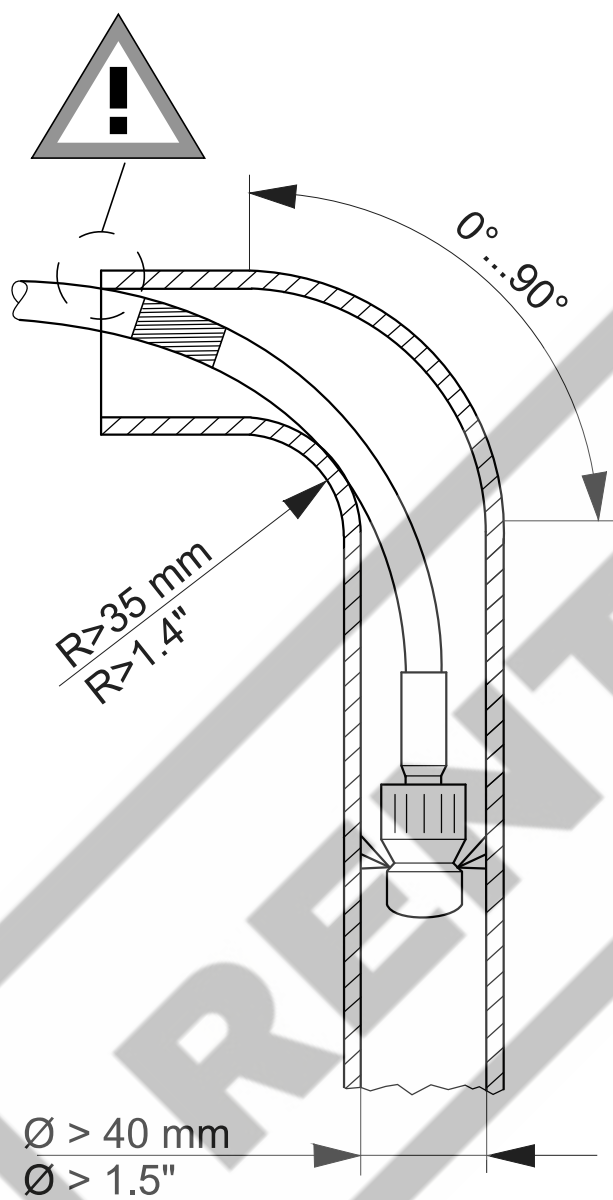


7

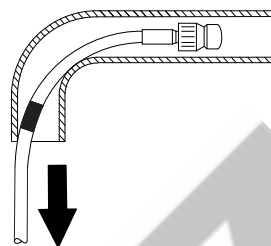


6

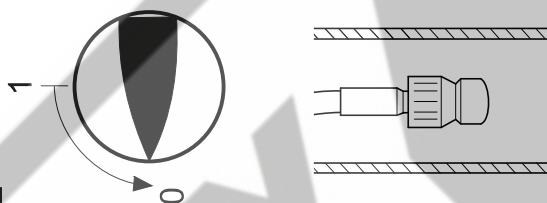


5

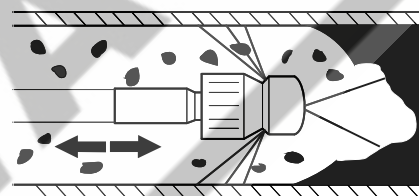


4

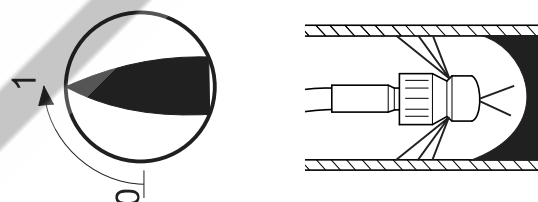

3

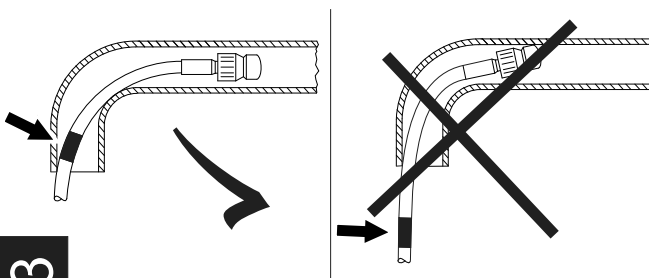

2

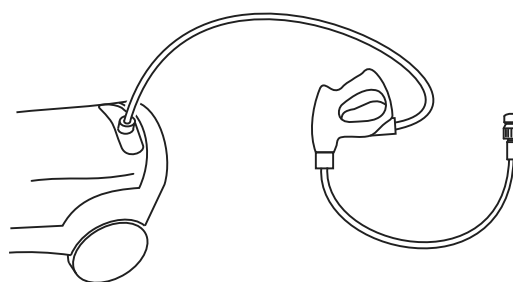



Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ją galima būtų naudoti vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Vamzdžių valymo įrenginys tinka naudoti su „KÄRCHER“ aukšto slėgio valymo įrenginiais.

Vamzdžių valymo rinkinys idealiai tinka valyti vamzdžius ir kanalizacijas, kurių ribiniai matmenys atitinka pavaizduotus paveiksle

1 vidinėje viršelio pusėje.

Saugos reikalavimai

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Saugos reikalavimai

⚠ PAVOJUS

■ Paisykite savo turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo saugos reikalavimų.

■ Aukšto slėgio srovę paleiskite tik, kai purkštukas bus bent iki raudonos žymos valytiname vamzdyje.

■ Niekada iš valomo vamzdžio daugiau nei iki raudonos žymės neištraukite įvestos vamzdžių valymo žarnos, kai yra aukštas slėgis.

■ Dėl nepalankių aplinkybių vamzdžių valymo žarna gali vamzdyje pakeisti savo kryptį ir išlįsti iš vamzdžio. Kuo didesnis valomo vamzdžio skersmuo, tuo didesnis pavojus. Tam įvykus, nedelsdami atleiskite rankinio purškimo pistoleto svirtį.

■ Baigę valyti, išjunkite aukšto slėgio valymo įrenginį ir atskirkite valymo įrenginį nuo aukšto slėgio pistoleto.

⚠ ĮSPĖJIMAS

■ Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar psichine negalia.

Su prietaisu draudžiama dirbti vaikams arba asmenims, kurie nėra išmokyti juo naudotis.

Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.

■ Didžiausia vandens temperatūra yra 60 °C (laikykitės turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo reikalavimų).

⚠ ATSARGIAI

■ Valydami vamzdžių vidų žarna laikykitės Nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų pagal BGR 500, 2.31.6 skyrių!

Naudojimas

- ➔ Pasirinkite aukštam slėgiui tinkamą valymo antgalį.

Paveikslai pateikti viršelio puslapyje

Paveikslas 2

- ➔ Ant vamzdžių valymo žarnos užsukite vamzdžių valymo antgalį.
- ➔ Vamzdžių valymo žarną prijunkite prie aukšto slėgio valymo įrenginio rankinio purškimo pistoleto.

⚠ PAVOJUS

Susižalojimo pavojus! Vamzdžių valymo žarnos prie aukšto slėgio valymo įrenginio nejunkite kitaip nei per rankinį purškimo pistoletą.

Kaskart prieš naudodami patikrinkite, ar raudonas žymėjimo žiedas tvirtai laikosi ir yra tinkamu 50 cm atstumu iki antgalio.

Paveikslas 3

- ➔ Vamzdžių valymo žarną įveskite į valytiną vamzdį iki raudonos žymos.

Paveikslas 4

- ➔ Įjunkite aukšto slėgio valymo įrenginį.

Paveikslas 5

- ➔ Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svirtį ir ranka įveskite vamzdžių valymo žarną.

Pastaba:

vamzdžių valymo įrenginys susiduria su užsikimšusia vieta.

- ➔ Aukšto slėgio pistoleto svirtį paspauskite kelis kartus ir vėl atleiskite.

Esant poreikiui arba didelio užterštumo atveju valymo procesą pakartokite kelis kartus!

- ➔ Kai įjungtas aukšto slėgio valymo įrenginys, vamzdžių valymo žarną iš vamzdžio ištraukite ne daugiau nei iki raudonos žymės.

Paveikslas 6

- ➔ Išjunkite aukšto slėgio valymo įrenginį.

Paveikslas 7

- ➔ Vamzdžių valymo žarną ištraukite iš vamzdžio.